

Program spotProcessor v. 4.4

Konfigurační soubory a související nastavení

06.04.2026, ENcontrol s.r.o.

1 Obsah

1	Obsah.....	1
2	Popis programu spotProcessor	4
3	Struktura konfiguračního souboru	5
3.1	Sekce [general]	5
3.2	Sekce [schedule].....	12
3.3	Sekce [reaction].....	16
4	Struktura dalších konfiguračních souborů.....	19
4.1	Struktura souboru regAddr.conf	19
4.2	Struktura souboru regCurrency.conf.....	20
4.3	Struktura souboru regTariff.conf.....	21
5	Implementace protokolu Modbus	22
5.1	Protokoly Modbus TCP a Modbus RTU over TCP	22
5.2	Protokol Modbus RTU	22
5.3	Implementované funkce Modbus	23
5.4	Čísla registrů pro vyčítání hodnot z programu spotProcessor	24
5.4.1	Digitální výstupy	24
5.4.2	Analogové výstupy – aktuální stav	26
5.4.3	Analogové výstupy – historie a předpovědi	29
5.5	Reagování na zápis digitálních a analogových vstupů.....	32
5.5.1	Digitální vstup	32
5.5.2	Analogový vstup	34
6	Použití makrojazyka – obecná pravidla a podmínky	36
6.1	Identifikace zařízení.....	36
6.2	Průměrování měření.....	36
6.3	Telefonní čísla a emailové adresy.....	37
6.4	Aktivace / deaktivace plánů a reakcí	37
6.5	Neimplementované příkazy	37

6.6	Seznam nově implementovaných příkazů.....	38
7	Použití makrojazyka – nově implementované příkazy	39
7.1	Příkazy nesouvisející s protokolem Modbus	39
7.1.1	Příkaz EXECOMMAND.....	39
7.1.2	Příkazy IFSHES.....	39
7.1.3	Příkazy IFDEVLE a IFINDLE	39
7.1.4	Příkazy SHEON, SHEOFF, SHEPLS, SHEMES a SHECHS	39
7.1.5	Použití příkazu GOTO.....	40
7.1.6	Použití příkazu SENDMAIL	41
7.1.7	Použití příkazu SENDSMS a zpracování příchozích SMS.....	42
7.1.8	Příkazy SCHOPT_SPHE, SCHOPT_SPHEN, SCHOPT_SPQE a SCHOPT_SPQEN	43
7.1.9	Příkazy SCHOPT_SDHE, SCHOPT_SDHEN, SCHOPT_SDQE a SCCOPT_SDQEN.....	45
7.1.10	Příkazy SCHOPT_SCHE, SCHOPT_SCHEN, SCHOPT_SCQE a SCHOPT_SCQEN.....	47
7.1.11	Příkazy SCHOPT_SAHE, SCHOPT_SAHEN, SCHOPT_SAQE a SCHOPT_SAQEN	49
7.1.12	Příkaz SCHOPT_COMP	51
7.1.13	Příkazy SCHOPT_MAHE, SCHOPT_MAQE	51
7.1.14	Příkazy SCEN_SAVE a SCEN_LOAD.....	52
7.1.15	Příkaz SLEEP	53
7.1.16	Příkaz IFTIME	53
7.2	Příklady praktického nastavení optimalizace	54
7.2.1	Příklad č. 1 – zakázání přetoků elektřiny do sítě při záporné ceně	54
7.2.2	Příklad č. 2 – využití časových konstant Shelly	56
7.2.3	Příklad č. 3 – zasílání signálů každou hodinu.....	58
7.2.4	Příklad č. 4 – řízení baterie se zohledněním její amortizace	60
7.3	Příkazy související s protokolem Modbus	64
7.3.1	Příkazy MDB01 a MDB01S.....	64
7.3.2	Příkazy MDB03, MDB04, MDB03S, MDB04S, MDB33, MDB34, MDB33S a MDB34S....	65
7.3.3	Příkazy MDB05 a MDB05S.....	66
7.3.4	Příkazy MDB06 a MDB06S.....	66
7.3.5	Příkazy MDB15 a MDB15S.....	68
7.3.6	Příkazy MDB16 a MDB16S.....	68
7.3.7	Příkazy MDB32 a MDB32S.....	68
7.4	Příkazy pro práci s proměnnými.....	69
7.4.1	Příkaz SET.....	69

7.4.2	Příkaz IF.....	72
7.4.3	Příkaz PRINT.....	73
7.5	Podrobnosti pro práci s předpovědí počasí.....	73
7.5.1	Způsob určování proměnných.....	73
7.5.2	Příklad makra pro regulaci podle předpovědi počasí.....	75
8	Specifika řízení komerčních regulátorů.....	77
8.1	Specifika řízení regulátoru Wattrouter.....	77
8.2	Specifika řízení regulátoru GreenBonO.....	78
9	Vysvětlení typického obsahu makra SPOTPRICE_EXEC.mac.....	79
10	Další související soubory.....	81
11	Další související programy.....	82
11.1	Komunikační můstek na Wattrouter přes USB – služba WRbridge.....	82
11.2	Zasílání zpráv přes TCP – program sendTextTCP.....	82
11.3	Zasílání emailů – program sendMail.....	83
11.4	Zasílání SMS zpráv.....	84
11.5	Synchronizace souborů se službou pCloud – program pcloudcp.....	86
11.6	Získání a transformace údajů o počasí – program weatherConv.....	87

2 Popis programu spotProcessor

Program spotProcessor je určen pro malé jednotky s operačním systémem Linux a ovládá připojená zařízení (regulátory, střídače, reléové moduly, spotřebiče a čidla). Ovládaná zařízení mohou být připojena přes datovou síť (ethernet, WiFi), USB nebo sériovou linku RS-232 / RS-485. Program provádí řízení zařízení podle zadaných kritérií, časových plánů a reaguje na různé události. Umožňuje spínání a regulaci spotřebičů, měření různých veličin, detekci signálů z čidel, zasílání e-mailů a SMS.

Služba je navržena tak, aby byla technicky co nejjednodušší, aby běžela na co největším počtu různých malých zařízení s co nejmenší vlastní spotřebou; tedy aby její provoz představoval co nejnižší náklady a nevyžadoval žádné placené cloudové služby.

Program **spotProcessor** umožňuje především:

- **stahování aktuálních spotových cen** elektřiny a plynu ze stránek operátora trhu s energiemi v ČR (OTE)
- vyhodnocování spotových cen a **řízení připojených zařízení** na jejich základě
- komunikaci s dalšími zařízeními přes **protokoly Modbus TCP/RTU**
- komunikaci s dalšími zařízeními přes http **protokol Shelly**
- komunikace s externími **reléovými moduly přes USB, ethernet nebo WiFi**.

Program umí reagovat zasíláním signálů z připojených zařízení a na aktuální spotové ceny elektřiny a plynu na základě předem definovaných podmínek. Těmito podmínkami může být například výše ceny pod dolním limitem, nad horním limitem nebo výše ceny NAD nebo POD jakoukoliv jinou zadanou hodnotou.

Pomocí otevřených protokolů **Modbus nebo Shelly může jednotka spotProcessor:**

- řídit připojená zařízení (resp. zapisovat hodnoty do jejich registrů); těmito zařízeními může být regulátor Wattrouter, střídače nebo jiná „chytrá“ zařízení
- vyčítat hodnoty registrů z připojených zařízení a podle zjištěných hodnot dále reagovat definovaným způsobem
- poskytovat k případnému vyčítání stavové (diskrétní) a hodnotové (analogové) registry pro jiná zařízení. Například je tak možné vyčítat ceny nebo aktuální stav řízení externích zařízení.

Typicky připojovaná (a ovládaná) zařízení jsou:

- regulátory Wattrouter a GreenBonO
- chytré střídače FVE
- reléové WiFi, ethernet nebo USB moduly
- WiFi moduly do zásuvky nebo rozvaděče
- elektroměry s otevřeným rozhraním

Pomocí zabezpečeného úložiště pCloud může jednotka pravidelně dávat uživateli informace o stavu a nastavení jednotky a připojených zařízení. Více jednotek spotProcessor může být také mezi sebou komunikačně propojeno prostřednictvím pCloud hierarchicky tak, že nadřazené jednotky mohou ovládat jiné podřízené jednotky. Tento systém je využíván například při podpoře komunitní energetiky.

3 Struktura konfiguračního souboru

Program spotProcessor používá více různých konfiguračních souborů. Jedná se o prosté textové soubory, které lze snadno uživatelsky upravovat. Základním konfiguračním souborem programu je `spotProcessor.conf`.

Soubor může obsahovat tři druhy sekcí:

- [general]
- [schedule]
- [reaction]

Povinná sekce je pouze [general], ostatní sekce jsou nepovinné. Sekce [general] může být v souboru uvedena pouze jednou, ostatní v libovolném počtu. Na pořadí sekcí nezávisí – mohou se libovolně řadit.

V každé sekci jsou uvedeny jednotlivé parametry ve tvaru `PARAMETR=HODNOTA`. Parametr i hodnota jsou vždy jedním řetězcem (slovem) bez mezer. Kolem rovnítka nesmí být žádné další bílé znaky (mezery nebo tabulátory). Na velikosti písmen obecně u názvů parametrů záleží a u hodnot nezáleží. Výjimkou je hodnota udávající název nebo cestu k nějakému souboru (např. makru) – tam na velikosti písmen záleží i u hodnoty. Na pořadí parametrů v rámci jedné sekce nezáleží. Vyskytuje-li se parametr v jedné sekci vícekrát, vždy platí poslední uvedená hodnota.

V souboru se kdekoli mohou vyskytovat komentáře. Jedná se o řádky, které jsou uvozeny na počátku znakem '#'. Tyto řádky se pak při zpracování ignorují. Komentáře se mohou psát také za příkazy na konce řádek.

3.1 Sekce [general]

Typická podoba sekce [general]:

```
[general]
ACTIVE_IFACE_NAME=wlan0
UNIT_IP_ADDR_UDP=0.0.0.0
UNIT_PORTNUM_TCP=50150
UNIT_PORTNUM_UDP=50000
STATION_PORTNUM_TCP=50151
REG_ADDR_FILE=/media/extended/spotProcessor/regAddr.conf
REG_CURRENCY_FILE=/media/extended/spotProcessor/regCurrency.conf
REG_TARIFF_FILE=/media/extended/spotProcessor/regTariff.conf
NETWORK_CHECK_FILE=/media/extended/spotProcessor/ipAddrStateUp.sh
MODBUS_TCP_ALLOWREQ=true
MODBUS_RTU_ALLOWREQ=true
MODBUS_TCP_SLAVEID=2
MODBUS_RTU_SLAVEID=3
MODBUS_RTU_CRCTYPE=HL
#serial com setup for spotProcessor service
```

```
#nastavení vyžadované externím zařízením připojeným přes RS-485
#SERIAL_DEVICE=/dev/ttyUSB0
SERIAL_BAUDRATE=19200
SERIAL_VMIN=0
SERIAL_VTIME=10
SERIAL_PARBITS=8N1
SERIAL_HWFLOW=false
SERIAL_SWFLOW=false

#serial com setup for WRbridge service
#nastavení vyžadované regulátorem Wattrouter přes USB
WRB_SERIAL_DEVICE=/dev/ttyUSB0
#Nastavení WRB_SERIAL_BAUDRATE pro WR Eco=38400; WR MX=115200
WRB_SERIAL_BAUDRATE=115200
WRB_SERIAL_PARBITS=8N1
WRB_SERIAL_HWFLOW=false
WRB_SERIAL_SWFLOW=false
# Nastavení WRB_SERIAL_TIMEOUT pro WR Eco=0.1; WR MX=0.08
WRB_SERIAL_TIMEOUT=0.1

LOG_LEVEL=ERRO
TRIES_COUNT=3
SERIES_COUNT=2
SLEEP_TIME_LOOP=1000
SLEEP_TIME_SERIES=4000
TIMEOUT_READ=500
TIME_SHIFT=300
REACTION_DELAY=30
FILE_ERROR_TERMINATE=0
STARTUP_MAC=/media/extended/spotProcessor/STARTUP.mac
SERVICE_MAC=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor_SERVICE.mac
SERVICE_LOG=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor_SERVICE.log
MACROS_DIR=/media/extended/spotProcessor/
SCENARIO_CONFIGS_DIR=/media/extended/spotProcessor/configs/
EMAIL_BODY_FILE=/media/extended/email-body.txt
EMAIL_SEND_FILE=/opt/encontrol/email-send.sh
SMS_BODY_FILE=/media/extended/sms-body.txt
SMS_SEND_FILE=/opt/encontrol/sms-send.sh
SMS_REC_ALLOWED="+420123456789;+420987654321

#Parameters for sendMail program
SMTP_SERVER=smtp.gmail.com
#SMTP_PORT: 25=Srv2srv SMTP;465=SMTP SSL (SMTPS);587=SMTP STARTTLS
SMTP_PORT=587
SMTP_LOGIN=vase.jmeno@gmail.com
SMTP_PASSWORD=VaseHeslo
SMTP_RECIPIENT_ADDR=nejaka.adresa@email.com
#SMTP_COPY_ADDR=
#SMTP_BLIND_ADDR=
#SMTP_SUBJECT=

#Parameters for cloud transmissions
```

```

DEFAULT_CLOUD=GCLOUD
#pCloud
PCLOUD_HOSTNAME=eapi.pcloud.com
PCLOUD_ACCESS_TOKEN=xxxxxxxxxxx
PCLOUD_FOLDER_ID=xxxxxxxxxxx
PCLOUD_METHOD=download
PCLOUD_REMOTE_FOLDER=/encontrol/di/
PCLOUD_REMOTE_FILE=spotProcessor.log
PCLOUD_LOCAL_PATH=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor.log
PCLOUD_MAX_LENGTH=3000000
PCLOUD_MASTERID=1
PCLOUD_SLAVEID=2
#Google Drive
GCLOUD_SCOPES=https://www.googleapis.com/auth/drive
GCLOUD_FOLDER_ID=xxxxxxxxxxx
GCLOUD_METHOD=download
GCLOUD_REMOTE_FOLDER=/encontrol/di/
GCLOUD_REMOTE_FILE=spotProcessor.log
GCLOUD_LOCAL_PATH=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor.log
GCLOUD_MASTERID=1
GCLOUD_SLAVEID=2

#Spot price setup
SPOT_PRICE_CURRENCY=EUR
USER_PRICE_CURRENCY=EUR
MIN_SPOT_PRICE=62.0
MAX_SPOT_PRICE=105.5
INCLUDE_TARIFF_PRICE=true
TABLE_FILE_FORMAT=HTML-60
TABLE_FILE_PREFIX=/media/extended/spotProcessor/denni-trh-tab_
TABLE_FILE_POSTFIX=.txt
MIN_SPOT_RATIO=1.5
MAX_SPOT_RATIO=3.5
TABLE_FILE_FORMATG=HTML
TABLE_FILE_PREFIXG=/media/extended/spotProcessor/download/denni-trhp-tab_
TABLE_FILE_POSTFIXG=.txt

WEATHER_FILE_FORMAT=CSV
WEATHER_FILE_PREFIX=/media/extended/spotProcessor/download/weather-tab_
WEATHER_FILE_POSTFIX=.csv
  
```

Význam a hodnoty parametrů sekce [general].

Parametr	Popis	Příklad hodnoty
ACTIVE_IFACE_NAME	Název síťového zařízení, interface (jméno speciálního souboru v OS Linux)	wlan0 (pro Wifi) eth0 (pro ethernet), eno1
UNIT_IP_ADDR_UDP	Adresa, na kterou je směrována UPD komunikace (např. pro službu WR bridge)	0.0.0.0 (pro všechna zařízení)
UNIT_PORTNUM_TCP	Výchozí hodnota čísla portu klienta v komunikaci přes protokol ENcontrol	50150

UNIT_PORTNUM_UDP	Na jakém portu probíhá UPD komunikace (např. pro službu WRbridge)	5000
STATION_PORTNUM_TCP	Výchozí hodnota čísla portu serveru v komunikaci přes protokol ENcontrol	50151
REG_ADDR_FILE	Cesta k souboru s údaji o adresách a portech připojených zařízení	/media/extended/spotProcessor/regAddr.conf
REG_CURRENCY_FILE	Cesta k souboru s údaji o měnových kurzech	/media/extended/spotProcessor/regCurrency.conf
REG_TARIFF_FILE	Cesta k souboru s údaji o časových pásmech a cenách regulovaných distribučních poplatků	/media/extended/spotProcessor/regTariff.conf
NETWORK_CHECK_FILE	Cesta ke skriptu, který kontroluje dostupnost síťového připojení	/media/extended/spotProcessor/ipAddrStateUp.sh
MODBUS_TCP_ALLOWREQ	Umožní nebo zakáže zpracování příchozích požadavků přes Modbus TCP	true false
MODBUS_RTU_ALLOWREQ	Umožní nebo zakáže zpracování příchozích požadavků přes Modbus RTU	true false
MODBUS_TCP_SLAVEID	Číslo SlaveID pro pasivní komunikaci vyvolanou z jiných zařízení přes protokol Modbus TCP	2
MODBUS_RTU_SLAVEID	Číslo SlaveID pro pasivní komunikaci vyvolanou z jiných zařízení přes protokol Modbus RTU	3
MODBUS_RTU_CRCTYPE	Pořadí Bzte v kontrolním součtu CRC protokolu Modbus RTU. „H“ je vyšší Byte, „L“ pak nižší Byte	HL (běžný standard) LH nic = CRC není kontrolováno
<i>Nastavení pro sériovou linku (např. pro připojení ke střídači nebo USB reléovému modulu)</i>		
SERIAL_DEVICE	Název rozhraní pro sériovou komunikaci (jméno speciálního souboru v OS Linux). Není-li rozhraní zadáno a použijí se příkazy protokolu Modbus RTU, pak se příkazy posílají po datové síti	/dev/ttyUSB0 (pro linku RS485 s USB redukcí) /dev/ttyS0 (pro linku RS232)
SERIAL_BAUDRATE	Rychlost datového toku. Možné hodnoty jsou: 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200, 230400	115200 (pro většinu zařízení) 9600 (pro USB relé. modul)
SERIAL_VMIN	Minimální počet znaků zprávy. Obvykle 0	0
SERIAL_VTIME	Max. počet desetin sekundy, po které se čeká na další Byty v jedné zprávě (hodnota 10 = 1 sekunda) Ujistěte se, že součin (SERIAL_VTIME * 0,1 * TRIES_COUNT) > (SLEEP_TIME_LOOP / 1000)	10
SERIAL_PARBITS	Nastavení sériového portu (8 datových bitů, žádná parita, 1 stop-bit)	8N1
SERIAL_HWFLOW	Hardwarové řízení toku ano/ne	false
SERIAL_SWFLOW	Softwarové řízení toku ano/ne	false
<i>Nastavení pro službu WRbridge (USB komunikace s moduly Watrouter) *</i>		
WRB_SERIAL_DEVICE	Název rozhraní pro sériovou komunikaci pro službu WR bridge	/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1
WRB_SERIAL_BAUDRATE	Rychlost datového toku. Možné hodnoty jsou: 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200, 230400	38400 (pro WR Eco) 115200 (pro WR MX)
WRB_SERIAL_PARBITS	Nastavení sériového portu (8 datových bitů, žádná parita, 1 stop-bit)	8N1
WRB_SERIAL_HWFLOW	Hardwarové řízení toku ano/ne	false
WRB_SERIAL_SWFLOW	Softwarové řízení toku ano/ne	false
WRB_SERIAL_TIMEOUT	Doba čekání na odpověď ze sériové linky v sec.	Minimální hodnoty: 0.10 (pro WR Eco) 0.08 (pro WR MX)
<i>Doplňující nastavení</i>		

LOG_LEVEL	Úroveň logování. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"> - NONE (žádné logování) - CRIT (pouze nezbyt. údaje a kritické chyby) - ERRO (navíc nekritické chyby) - WARN (navíc upozornění) - ALL (logování všeho včetně debug zpráv) - DEBUG (navíc ladicí výpisy) Pro správný běh programu umožňující řízení podle spotových cen nesmí být úroveň „NONE“	ERRO
TRIES_COUNT	Počet pokusů o získání odpovědi z ovládaného zařízení při vykonávání příkazu v rámci jedné série. Pokud odpověď ze zařízení není přečtena po X pokusech udaných tímto parametrem, znovu se posílá příkaz a zahájí se nová série pokusů.	3
SERIES_COUNT	Počet sérií pokusů o získání odpovědi na vykonání jednoho příkazu. Při neúspěšném získání se daný příkaz posílá tolikrát, kolik udává tento parametr.	2
SLEEP_TIME_LOOP	Zpracování plánovaných akcí a reakcí probíhá v nekonečné smyčce. Parametr udává počet milisekund čekání na konci každé iterace. Hodnota by neměla být 0 (1000 = 1 sekunda).	1000
SLEEP_TIME_SERIES	Počet milisekund mezi sériemi při neúspěšném vykonávání příkazu (4000 = 4 sekundy)	4000
TIMEOUT_READ	Počet milisekund pro 1 pokus o čtení ze síťového portu. Po vypršení je předpokládáno, že žádná zpráva není na síťovém rozhraní k dispozici.	500
TIME_SHIFT	Pokud se plánovaná akce (pouze <i>schedule</i> , ne <i>reaction</i>) nepodaří vykonat, akce se ještě max. 2x přeplánuje na později. Parametr udává počet sekund posunu akce do budoucna (300 = 5 minut). Je aplikováno pouze v případě, že parametr je kratší než perioda opakování vlastního plánu	300
REACTION_DELAY	Po startu jednotky a tedy resetu komunikační sítě některá zařízení aktivně posílají hlášení o svém stavu. Na to se mohou vázat definované reakce, které ale při resetu nejsou žádané. Parametr udává počet sekund po startu programu, po který se všechna hlášení pro reakce ignorují.	30
IGNORE_REPEATING	Prodleva, po kterou jsou shodné signály reakcí považované za duplicity	30 (duplicity v intervalu 30 vteřin jsou zahazovány) 0 (vše se zpracovává)
FILE_ERROR_TERMINATE	Počet tolerovaných chyb práce se soubory (např. zámky). Je-li dosaženo limitu, program je ukončen. Jednotka spotProcessor ho pak automaticky po nějaké době opět spustí. Hodnota „0“ znamená, že tyto chyby budou ignorovány a program se nebude ukončovat.	3
STARTUP_MAC	Soubor s příkazy makrojazyka, který se spouští hned po startu programu	/media/extended/STARTUP.mac
SERVICE_MAC	Pomocný soubor s příkazy makrojazyka, který se spouští vždy, když program dostane signál SIGUSR2 (využíván např. při spouštění uživatelských příkazů makrojazyka)	/media/extended/spotProcessor_SERVICE.mac

SERVICE_LOG	Pomocný soubor, kam program zapisuje stav zařízení vždy, když dostane signál SIGUSR1 (využíván při zobrazení aktuálního stavu připojených zařízení)	/media/extended/spotProcessor_SERVICE.log
SCENARIO_CONFIGS_DIR	Adresář, do kterého jsou ukládány konfigurační soubory jako individuální scénáře	/media/extended/spotProcessor/configs/
EMAIL_BODY_FILE	Soubor, kam program zapisuje tělo emailu, který se má odeslat. Adresář a soubor musí být dostupné pro zápis.	/media/extended/email-body.txt
EMAIL_SEND_FILE	Spustitelný soubor se skriptem, který odesílá emaily pomocí externího programu exim4.	/opt/encontrol/email-send.sh
SMS_BODY_FILE	Soubor, kam program zapisuje skript pro odeslání SMS. Adresář a soubor musí být dostupné pro zápis.	/media/extended/email-body.txt
SMS_SEND_FILE	Spustitelný soubor se skriptem, který odesílá SMS zprávy pomocí externího programu minicom.	/opt/encontrol/email-send.sh
SMS_REC_ALLOWED	Seznam telefonních čísel, která mají oprávnění spouštět příkazy. Čísla musejí být v mezinárodním formátu se znakem „+“ a oddělená středníky	+420123456789;+420987654321
Nastavení pro program sendMail**		
SMTP_SERVER	adresa SMTP serveru	smtp.gmail.com
SMTP_PORT	číslo portu služby (25 pro srv2srv, 465 pro SSL, 587 pro TLS)	587
SMTP_LOGIN	Uživatelské jméno na SMTP server	moje.jmeno@gmail.com
SMTP_PASSWORD	Uživatelské heslo	
SMTP_RECIPIENT_ADDR	Předdefinovaná adresa příjemce. Pokud je jich více, oddělují se čárkou. V makro-příkazu lze změnit	moje.adresa@seznam.cz
SMTP_COPY_ADDR	Předdefinovaná adresa příjemce kopie. Pokud je jich více, oddělují se čárkou.	
SMTP_BLIND_ADDR	Předdefinovaná adresa příjemce slepé kopie. Pokud je jich více, oddělují se čárkou.	
SMTP_SUBJECT	Předdefinovaný název předmětu emailu. Není-li zadán zde, doplní ho program automaticky	
Nastavení pro služby pCloud *** a Google Cloud ****		
DEFAULT_CLOUD	Určení, zda používat pCloud nebo Google Cloud	PCLLOUD GCLLOUD
PCLLOUD_HOSTNAME	URL bod rozhraní. Pro Evropu vždy eapi.pcloud.com	eapi.pcloud.com
PCLLOUD_ACCESS_TOKEN	Token vygenerovaný při autentizaci aplikace	
PCLLOUD_FOLDER_ID	ID kořenové složky encontrol	
PCLLOUD_METHOD	Předdefinovaná metoda – použije se, pokud není při volání programu <i>pcloudcp</i> specifikována	upload download
PCLLOUD_REMOTE_FOLDER	Předdefinovaná složka v úložišti pCloud	/encontrol/
PCLLOUD_REMOTE_FILE	Předdefinovaný soubor, který se má přenášet	spotProcessor.log
PCLLOUD_LOCAL_PATH	Předdefinovaná úplná cesta k lokálnímu souboru, kam se má vzdálený soubor stáhnout	
PCLLOUD_MAX_LENGTH	Maximální velikost přenášených souborů v Bytech	30000000 (= 30 MiB)
PCLLOUD_MASTERID	ID řídicí jednotky při hierarchickém řízení	1
PCLLOUD_SLAVEID	ID podřízené jednotky při hierarchickém řízení (každá jednotka v jedné komunitě musí mít jiné ID)	2
GCLLOUD_SCOPES	URL rozhraní API pro přístup ke Google Drive	https://www.googleapis.com/auth/drive
GCLLOUD_FOLDER_ID	ID kořenové složky encontrol	
GCLLOUD_METHOD	Předdefinovaná metoda – použije se, pokud není při volání programu <i>pcloudcp</i> specifikována	upload download

GCLOUD_REMOTE_FOLDER	Předdefinovaná složka v úložišti pCloud	/encontrol/
GCLOUD_REMOTE_FILE	Předdefinovaný soubor, který se má přenášet	spotProcessor.log
GCLOUD_LOCAL_PATH	Předdefinovaná úplná cesta k lokálnímu souboru, kam se má vzdálený soubor stáhnout	
GCLOUD_MAX_LENGTH	Maximální velikost přenášených souborů v Bytech	30000000 (= 30 MiB)
GCLOUD_MASTERID	ID řídicí jednotky při hierarchickém řízení	1
Nastavení specifické pro spotové ceny energií a předpověď počasí****		
SPOT_PRICE_CURRENCY	ISO kód měny, ve které jsou na stránkách OTE udávány spotové ceny	EUR
USER_PRICE_CURRENCY	ISO kód měny, ve které uživatel chce zadávat hodnoty limitních cen	EUR CZK
MIN_SPOT_PRICE	Dolní limit spotové ceny pro uplatnění řízení (desetinná tečka a max. 2 desetinná místa)	65.3
MAX_SPOT_PRICE	Horní limit spotové ceny pro uplatnění řízení (desetinná tečka a max. 2 desetinná místa)	87.15
INCLUDE_TARIFF_PRICE	Je-li <i>false</i> , aktuální ceny elektřiny nejsou přepočítávány – jsou takové, jaké poskytuje operátor. Je-li <i>true</i> , je k aktuálním cenám elektřiny připočítávána regulovaná cena za distribuci podle daného tarifu (viz. soubor regTariff.conf)	false
TABLE_FILE_FORMATE	Formát souboru s cenami elektřiny. Možné hodnoty HTML-60 (alt. pouze HTML); HTML-30; HTML-15. Číslo za pomlčkou znamená periodu v minutách	HTML, HTML-60 HTML-30 HTML-15
TABLE_FILE_PREFIXE	Cesta a první část jména souboru, do kterého se ukládají stahované hodnoty	/media/extended/spotProcessor/denni-trh-tab_
TABLE_FILE_POSTFIXE	Druhá část jména souboru. Mezi první a druhou část se vkládá aktuální datum	.txt
MIN_SPOT_RATIOG	Dolní limit poměru aktuální ceny elektřiny ku ceně plynu (desetinná tečka a max. 3 desetinná místa)	0.95
MAX_SPOT_RATIOG	Horní limit poměru aktuální ceny elektřiny ku ceně plynu (desetinná tečka a max. 3 desetinná místa)	3.5
TABLE_FILE_FORMATG	Formát souboru s cenami plynu stahovaného ze stránek OTE	HTML
TABLE_FILE_PREFIXG	Cesta a první část jména souboru, do kterého se ukládají stahované hodnoty	/media/extended/spotProcessor/denni-trhp-tab_
TABLE_FILE_POSTFIXG	Druhá část jména souboru. Mezi první a druhou část se vkládá aktuální datum	.txt
WEATHER_FILE_FORMAT	Formát výstupního souboru s předpovědí počasí	CSV XML
WEATHER_FILE_PREFIX	Cesta a první část jména souboru, do kterého se ukládají stahované hodnoty	/media/extended/spotProcessor/weather-tab_
WEATHER_FILE_POSTFIX	Druhá část jména souboru. Mezi první a druhou část se vkládá aktuální datum	.csv

* Více o komunikačním můstku WRbridge je uvedeno v kapitole 11.1 a v návodu k webové aplikaci.

** Více o nastavení zaslání emailů přes službu Gmail je uvedeno v samostatném návodu na webu.

*** Více o možnostech a použití služby pCloud je uvedeno v kapitole 11.5 a v návodu k webové aplikaci.

**** Více o možnostech a použití služby Google Cloud je uvedeno v kapitole 11.5 a v návodu k webové aplikaci.

***** Více o možnostech předpovědi počasí je uvedeno v kapitole 7.5 a v návodu k webové aplikaci.

3.2 Sekce [schedule]

V konfiguračním souboru může být libovolný počet sekcí [schedule]. Pouze se nesmí opakovat jejich ID (ScheduleID). V nich se nastavují časové plány.

Tři typické příklady sekce [schedule]:

```
[schedule]
#Ziskani aktualni spotove ceny
ScheduleID=10
Active=true
RelationType=Indicator
Action=Measure
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=SPOTPRICE
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=15min
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 12:00:00
FollowFromToTimes=false
ActLogLevel=ALL

[schedule]
#Spusteni makra pro reagovani na cenu
ScheduleID=20
Active=true
RelationType=Macro
Action=SPOTPRICE_EXEC.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=SPOTPRICE
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1min
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=01.01.2023 12:00:15
DoDateTo=01.01.2033 12:00:15
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
```

```

StartDate=01.01.2023 12:00:15
FollowFromToTimes=false
ActLogLevel=ALL

[schedule]
#Pravidelne zasilani Modbus prikazu
ScheduleID=210
Active=true
RelationType=Modbus
Action=16
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=7
IndicatorType=TCP
High=1000 0 -100 0xe8ff
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1min
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=01.01.2023 06:00:00
DoDateTo=01.01.2033 09:00:00
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 12:00:30
FollowFromToTimes=true
ActLogLevel=ERRO
    
```

Význam a hodnoty parametrů sekce [schedule].

Parametr	Popis	Příklad hodnoty
ScheduleID	Libovolné přirozené číslo	10
Active	Je-li hodnota „true“, plán se vykonává, jinak ne.	True false
RelationType	Hodnota může být: <ul style="list-style-type: none"> - Device - Indicator (pak musí být zároveň vyplněn i parametr IndicatorType) - Modbus - Macro 	Device Indicator Modbus Shelly Macro

Action	<p>Specifikace příkazu. Všechny možné příkazy jsou uvedeny ve vedlejším sloupci. V případě příkazu „Setbound“ musí být vyplněny i parametry High a Low. Trojfázové měření není implementováno.</p> <p>V případě RelationType=Modbus je v tomto parametru uvedeno číslo Modbus funkce (05, 06, 15 nebo 16) a musí být vyplněn parametr High, případně i Low</p> <p>V případě RelationType=Macro je v tomto parametru uvedena jméno souboru nebo úplná cesta k souboru s programovým makrem.</p>	TurnOn TurnOff Pulse Measure Clear Checkstate Setbound Regulate CheckRegulation 05, 06, 15, 16 (pro Modbus) SPOTPRICE_EXEC.mac
MaxTimeOn	Specifikace bezp. konstanty maximální doby sepnutí spotřebiče. Jedná se o přirozené číslo s písmenem ‘s’ (sekundy), ‘m’ (minuty) nebo ‘h’ (hodiny)	5s 20m 3h
MaxTimeOff	Specifikace bezp. konstanty maximální doby vypnutí spotřebiče. Jedná se o přirozené číslo s písmenem ‘s’ (sekundy), ‘m’ (minuty) nebo ‘h’ (hodiny)	5s 20m 3h
Satellite	Číslo ovládaného satelitu, pod kterým je v modemu zaregistrován. U zařízení Modbus se jedná o číslo SlaveID	3
OrderNum	Číslo logického zařízení v ovládaném satelitu. U zařízení Modbus se jedná o číslo registru (dekadicky)	2
IndicatorType	<p>Specifikace typu indikátoru. Musí být vyplněn, je-li hodnota RelationType „Indicator“. Možné hodnoty jsou ve vedlejším sloupci.</p> <p>U zařízení Modbus se jedná o specifikaci protokolu (TCP nebo RTU)</p>	Temperature Humidity Light Other Spotprice Weather TCP RTU
High	<p>Horní mez při nastavení limitů indikátoru – reálné číslo (povinné u příkazu Setbound). U zařízení Modbus jde o 16ti bitové celé číslo v rozsahu -32768 až 32767 (znaménkové) nebo 0 až 65535 (neznaménkové) zapisované do registrů (funkce 06 a 16). Může být zadáno i hexadec.</p> <p>Pro funkci 05 platí, že zadaná 0 znamená zapisovaná hodnota bitu 0; cokoliv jiného znamená hodnotu 1.</p> <p>Pro funkci 15 například zadané číslo 26 (binárně 11010) znamená postupný zápis do registrů od nejméně významného bitu 0, do nejvýzn. Bitu 1</p> <p>Pro funkci 16 se zadává řada čísel oddělených mezerami (maximálně 16 z sebou u 16ti bitových nebo 8 u 32-bitových)</p>	21.5 (desetinná tečka) 1 (nebo 0) pro funkci 05 1000 -1000 0x03e8 1 26 1000 0 -100 0xe8ff

Low	<p>Dolní mez při nastavení limitů indikátoru – reálné číslo (povinné u příkazu Setbound).</p> <p>U zařízení Modbus a funkce 15 se zadává počet registrů (zapisovaných bitů, např. 5 pro zadanou hodnotu 26 (binárně 11010).</p> <p>U funkce 16 je možné zadat číslo 32. V tom případě se zadané hodnoty považují za 32 bitové (jinak 16ti)</p>	20.5 5 32 16
Repeatable	Jedná se o jednorázový plán (false) nebo opakovaný (true)?	true false
RepeatTime	<p>Je-li hodnota Repeatable nastavena na „true“, musí být vyplněno. Možné hodnoty jsou uvedeny ve vedlejším sloupci.</p> <p>Nejkratší možný interval je 1 minuta (hodnota „1min“). Je-li nutné akci opakovat v kratších intervalech, je nutné vytvořit více plánů a ty naplánovat na různé vteřiny při periodě spouštění po 1 minutě.</p> <p>Příklad: potřebujeme nějakou akci vykonávat po 15 vteřinách. Založíme 4 samostatné plány s následujícími hodnotami StartDate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - StartDate=01.01.2023 12:00:00 - StartDate=01.01.2023 12:00:15 - StartDate=01.01.2023 12:00:30 - StartDate=01.01.2023 12:00:45 <p>Všechny ostatní hodnoty budou mít shodné.</p>	1min 2min 5min 10min 15min 30min 1h 2h 6h 12h 1d 2d 5d 1t 2t 1mes 2mes 6mes 1r
RepeatWeek	<p>Nepovinné pole. Uplatňuje se, je-li hodnota Repeatable nastavena na „true“. Není-li vyplněno, uvažuje se PO-NE. Možné hodnoty jsou uvedeny ve vedlejším sloupci.</p> <p>Speciální hodnoty OPTH a OPTQ mají vazbu na optimalizační příkazy (viz. příkazy makrojazyka SCHOPT_SPHE, SCHOPT_SDHE, SCHOPT_SCHE, SCHOPT_COMP). Znamenají, že daný plán je vykonáván pouze v intervalech (hodinách / čtvrt hodinách), které předchází optimalizace nastavila k vykonání.</p>	PO UT ST CT PA SO NE PO-PA SO-NE PO-NE OPTH OPTQ
DoDateFrom	Od jakého času je plán platný. Formát datumu a času je závazný a pole je nepovinné. Je-li prázdné, je plán neomezený ve smyslu od kdy.	01.01.2017 00:00:00
DoDateTo	Do jakého času je plán platný. Formát datumu a času je závazný a pole je nepovinné. Je-li prázdné, je plán neomezený ve smyslu do kdy.	01.01.2020 00:00:00
ExceptDateFrom	Výjimka (vynechání) OD. Formát datumu a času je závazný a pole je nepovinné.	01.07.2016 00:00:00
ExceptDateTo	Výjimka (vynechání) DO. Formát datumu a času je závazný a pole je nepovinné.	01.09.2016 00:00:00
StartDate	Čas vykonání akce. Při opakování čas první akce. Od tohoto času se odvozují intervaly opakování. Lze specifikovat s přesností na vteřiny. Formát datumu a času je závazný a pole je povinné .	10.05.2017 20:15:30

FollowFromToTimes	<p>Upřesňuje pole <i>DoDateFrom</i>, <i>DoDateTo</i>, <i>ExceptDateFrom</i> a <i>ExceptdateTo</i>. Je-li true, pak se odděleně vyhodnocují datumy a časy v těchto polích.</p> <p>Pro nastavení „false“ platí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akce se vykoná, pouze pokud aktuální čas je vyšší než <i>DoDateFrom</i> a nižší než <i>DoDateTo</i>. - Jsou-li vyplněny datumy výjimek, pak aktuální čas nesmí být v tomto intervalu <p>Pro nastavení „true“ a datumové části platí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokud se datumy OD a DO rovnají nebo datum DO není vyplněn, pak se bere v úvahu pouze datum OD a nebere se v úvahu datum DO - Pokud jsou oba datumy vyplněny a nerovnájí se, pak se bere v úvahu datum OD i DO - Není-li vyplněno jedno z datumů výjimky nebo se datumy rovnají, pak se výjimky neberou v úvahu <p>Pro nastavení „true“ a části času platí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokud se časy OD a DO rovnají, pak se čas nebere v úvahu (pouze datum) - Pokud jsou oba časy vyplněny a nerovnájí se, pak se berou v úvahu čas OD i DO jako denní doba; pro neomezený běh je tak vhodné zadávat čas DO 23:59:59 - Pokud se časy výjimek rovnají, pak se nebere v úvahu ani čas OD, ani DO (pouze datumy bez zohlednění času) 	true false defaultně je false
ActLogLevel	Globální úroveň logování služby je dána parametrem LOG_LEVEL. Pokud má daný plán úroveň shodnou nebo nižší, pak se bude do logu zapisovat každý jeho běh. Pozor tak na často vykonávané plány a nízkou úroveň, kdy by se log velmi rychle plnil. Standardní úroveň logování časových plánů je ALL. V případě nastavení globální úrovně ALL se tak standardně plány nelogují.	NONE CRIT ERRO WARN ALL DEBUG

3.3 Sekce [reaction]

Dva příklady typické podoby sekce [reaction]:

```
[reaction]
#Popis reakce - komentar
ReactionID=1
Active=true
StarterEvent=TurnOn
StarterSatellite=3
StarterOrderNum=5
ActionType=Device
ActionEvent=TurnOff
ActionMaxTimeOn=
```

```

ActionMaxTimeOff=5m
ActionSatellite=2
ActionOrderNum=1
ActionIndicatorType=Light
ActionHigh=
ActionLow=

[reaction]
#Popis reakce - komentar
ReactionID=2
Active=true
StarterEvent=05
StarterSatellite=1
StarterOrderNum=120
ActionType=Modbus
ActionEvent=06
ActionMaxTimeOn=
ActionMaxTimeOff=
ActionSatellite=3
ActionOrderNum=8
ActionIndicatorType=RTU
ActionHigh=1000
ActionLow=
    
```

Význam a hodnoty parametrů:

Parametr	Popis	Příklad hodnoty
ReactionID	Libovolné přiřazené číslo	10
Active	Je-li hodnota „true“, reakce je aktivní. Jinak ne.	true false
StarterEvent	Specifikace typu hlášení, na které se má reagovat. U pasivní komunikace přes Modbus se jedná o číslo funkce zápisu diskretních nebo analogových hodnot, která se testuje (05, 06, 15 nebo 16)	TurnOn TurnOff Pulse 05 06 15 16
StarterSatellite	Číslo satelitu, na který se reaguje (vysílá prvotní signál) U pasivní komunikace přes Modbus se jedná o hodnotu, která se testuje, že má být zapsána (u funkce 06 například 1000; u funkce 05 například 1 = ZAPNUTO)	3 1 0 1000
StarterOrderNum	Číslo logického zařízení satelitu, na který se reaguje (vysílá prvotní signál) U pasivní komunikace přes Modbus se jedná o číslo registru pro zápis diskretních nebo analogových hodnot, které se testuje	2

ActionType	<p>Jakému typu zařízení se má poslat příkaz jako reakce. Hodnota může být „Device“, „Indicator“ nebo „Macro“. Je-li hodnota „Indicator“, musí být zároveň vyplněn i parametr ActionIndicatorType.</p> <p>U komunikace přes Modbus je vyplněno „Modbus“.</p>	Device Indicator Shelly Macro Modbus
ActionEvent	<p>Specifikace příkazu, který se posílá jako reakce. V případě příkazu „Setbound“ musí být vyplněny i parametry ActionHigh a ActionLow. Trojfázové měření není implementováno.</p> <p>V případě ActionType=Macro musí být v parametru cesta k souboru s daným makrem.</p> <p>U komunikace přes Modbus je vyplněno číslo funkce, která se má použít (05, 06, 15 nebo 16)</p>	TurnOn, TurnOff, Pulse Measure, Clear Checkstate Setbound Regulate CheckRegulation /media/extended/macro 05, 06, 15, 16
ActionMaxTimeOn	<p>Specifikace bezpečnostní konstanty maximální doby sepnutí spotřebiče. Jedná se o přirozené číslo s písmenem ‘s’ (sekundy), ‘m’ (minuty) nebo ‘h’ (hodiny)</p>	5s 20m 3h
ActionMaxTimeOff	<p>Specifikace bezpečnostní konstanty maximální doby vypnutí spotřebiče. Jedná se o přirozené číslo s písmenem ‘s’ (sekundy), ‘m’ (minuty) nebo ‘h’ (hodiny)</p>	5s 20m 3h
ActionSatellite	<p>Číslo ovládaného satelitu, pod kterým je v modemu zaregistrován</p> <p>U komunikace Modbus se jedná o SlaveID</p>	3
ActionOrderNum	<p>Číslo logického zařízení v ovládaném satelitu</p> <p>U komunikace Modbus se jedná o číslo (prvního) registru</p>	2 8 120
ActionIndicatorType	<p>Specifikace typu ovládaného indikátoru. Musí být vyplněn, je-li ActionType typu „Indicator“. Možné hodnoty jsou ve vedlejším sloupci.</p> <p>U komunikace Modbus je vyplněn typ protokolu (TCP nebo RTU)</p>	Temperature Humidity Light Other TCP RTU
ActionHigh	<p>Horní mez při nastavení limitů indikátoru – reálné číslo (povinné u příkazu Setbound)</p> <p>U komunikace Modbus se jedná o zapisovanou hodnotu. Platí zde všechna pravidla, co u položky High v časových plánech</p>	21.5 1 1000
ActionLow	<p>Dolní mez při nastavení limitů indikátoru – reálné číslo (povinné u příkazu Setbound). Platí zde všechna pravidla, co u položky Low v časových plánech</p>	20

4 Struktura dalších konfiguračních souborů

4.1 Struktura souboru *regAddr.conf*

Pro účely komunikace s dalšími zařízeními přes protokol TCP je nutné programu definovat IP adresy a čísla portů, na kterých zařízení naslouchají. K tomuto účely slouží soubor *regAddr.conf*. Jeho umístění je definováno v parametru `REG_ADDR_FILE` v sekci `[general]` v hlavním konfiguračním souboru (viz. kapitola 3.1 Sekce `[general]`).

Příklad obsahu souboru a význam jednotlivých sloupců tabulky:

```
#Config file for the service spotProcessor
#Registration file containing info about ENcontrol stations
#
##Table header
#<satNo><iface> <IpAddr> <MacAddr> <portNumTCP> <portNumUDP>
##Table records
1 eth0 123.45.67.89 00:0d:b9:27:6e:2c 502 50161
2 wlan0 10.0.1.59 b8:27:eb:6b:67:32 50151 50161
10 wlan0 10.0.1.81 00:0d:b9:27:6e:2c 80 50161
11 wlan0 10.0.1.82 00:0d:b9:27:6e:ef 80 50161
81 cloud 2 1 0 0
82 cloud 2 11 0 0
```

- satNo*: číslo zařízení ENcontrol. V případě komunikace Modbus se jedná o SlaveID připojeného Modbus zařízení.
- iface*: Název síťového rozhraní, přes které se má s připojeným zařízením komunikovat. Obvykle to je při drátovém spojení *eth0* a při bezdrátovém *wlan0*. Speciální rozhraní *cloud* znamená, že dané zařízení je externí, řízené jinou podřízenou jednotkou. Příkazy určené pro tato zařízení jsou předávány k vykonání přes úložiště *pCloud* / *GCloud*.
- IpAddr*: IP adresa zařízení ve formátu IPv4. V případě záznamu typu *cloud* se jedná o SLAVEID podřízené jednotky (viz. parametry `PCLLOUD_SLAVEID` / `GCLLOUD_SLAVEID` v konfiguraci).
- MacAddr*: MAC adresa zařízení (používá se pouze při komunikaci se zařízeními přes protokol ENcontrol). V případě záznamu typu *cloud* se jedná o ID zařízení v konfiguračním souboru IP adres v podřízené jednotce.
- portNumTCP*: Číslo portu pro TCP komunikaci. U ENcontrol zařízení to je obvykle 50151 a u Modbus zařízení 502.
- portNumUDP*: Číslo portu pro UDP komunikaci. U ENcontrol zařízení to je obvykle 50161.

Řádky uvozeny znakem '#' jsou pomocné komentáře a jsou programem ignorovány.

Poznámka: Jednotky *spotProcessor* mohou komunikovat i se zařízeními na datové síti používajícími protokol Modbus RTU (např. při použití převodníků RS485-ETH). V tomto případě v hlavním konfiguračním souboru nesmí být zadáno sériové rozhraní a v souboru *regAddr.conf* musí mít dané zařízení nastavenou IP adresu a port.

Příklad pro typ záznamu *cloud*:

Mějme výše uvedený obsah konfig. souboru `regAddr.conf`. V případě volání následujícího příkazu:

```
SHEON 82-0
```

...se do logu zapíše záznam:

```
2024-09-14 16:40:00 | CLOUD | 2 | SHEON 11-0
```

Jedná se o externí příkaz

ID podřízené jednotky

ID zařízení v podřízené jednotce

V podřízené jednotce, která má `SLAVEID=2`, se potom vykoná příkaz:

```
SHEON 11-0
```

Poznámka: Aby hierarchické řízení mezi jednotkami fungovalo, musí být všechny jednotky v dané komunitě připojeny ke shodnému účtu ve službě pCloud / GCloud.

4.2 Struktura souboru `regCurrency.conf`

Pro účely případných přepočtů z měny, ve které jsou poskytovány ceny na stránkách OTE (obvykle EUR), je možné definovat další lokální měny a jejich kurzy. K tomuto účelu slouží soubor `regCurrency.conf`. Jeho umístění je definováno v parametru `REG_CURRENCY_FILE` v sekci `[general]` v hlavním konfiguračním souboru (viz. kapitola 3.1 Sekce `[general]`).

Příklad obsahu souboru a význam jednotlivých sloupců tabulky:

```
#Config file for the service encProcessor
#Registration file containing info about additional currency and the rate
Currency/EUR
#
##Table header
#<CurrencyCode><RateEUR>
##Table records
CZK 24.16
USD 1.13
```

- Currency*: ISO kód měny. Obvykle CZK pro Českou Korunu.
- RateEUR*: Kurz dané měny ve vztahu k hlavní měně ceny (tedy obvykle CZK/EUR)

Řádky uvozeny znakem '#' jsou pomocné komentáře a jsou programem ignorovány.

Ve webové aplikaci je pro účely zobrazení nabízena pouze měna uvedená na první řádce tabulky v konfiguračním souboru. Ve výše uvedeném případě tedy CZK.

4.3 Struktura souboru regTariff.conf

Někteří zákazníci chtějí řídit svá zařízení nikoliv podle holé spotové ceny, ale podle součtu této ceny a patřičných regulovaných poplatků za distribuci. K tomuto účelu slouží soubor *regCurrency.conf*. Obsahuje definice časových pásem zapínání tarifů a jejich distribuční ceny za 1 MWh. Tento plán bývá pro každý region i každého zákazníka s různými povely HDO jiný. Umístění souboru je definováno v parametru REG_TARIFF_FILE v sekci [general] v hlavním konfiguračním souboru (viz. kapitola 3.1 Sekce [general]).

Příklad obsahu souboru a význam jednotlivých sloupců tabulky:

```
#Config file for the service encProcessor
#Registration file containing info about tariff periods and prices
#
##Table header
#<DayCode><StartTime><Tariff><Currency><Price>
##Table records
#
PO-PA 00:00 L      CZK   179.98
PO-PA 05:30 H      CZK   311.07
PO-PA 06:30 L      CZK   179.98
PO-PA 08:30 H      CZK   311.07
PO-PA 09:30 L      CZK   179.98
PO-PA 12:30 H      CZK   311.07
PO-PA 13:30 L      CZK   179.98
PO-PA 15:35 H      CZK   311.07
PO-PA 16:30 L      CZK   179.98
PO-PA 21:25 H      CZK   311.07
PO-PA 21:30 L      CZK   179.98
#
SO-NE 00:00 H      CZK   311.07
SO-NE 01:30 L      CZK   179.98
SO-NE 09:45 H      CZK   311.07
SO-NE 10:45 L      CZK   179.98
SO-NE 15:00 H      CZK   311.07
SO-NE 16:00 L      CZK   179.98
SO-NE 21:55 H      CZK   311.07
SO-NE 22:55 L      CZK   179.98
```

- DayCode*: Kód dne v týdnu nebo bloku. Jedná se o shodné kódy, jaké je možné použít v parametru RepeatWeek při definici časového plánu. Tedy: PO, UT, ST, CT, PA, SO, NE, PO-PA, SO-NE, PO-NE
- StartTime*: Čas, kdy se daný tarif **zapíná**. První záznam každého časového bloku tabulky by tak měl začínat s časem 00:00
- Tariff*: Kód tarifu. Lze použít pouze hodnoty „H“ (vysoký tarif) a „L“ (nízký tarif)
- Currency*: Měna, ve které jsou zadávány hodnoty v posledním sloupci (obvykle CZK)
- Price*: Regulovaná cena za distribuci 1 MWh.

Řádky uvozeny znakem '#' jsou pomocné komentáře a jsou programem ignorovány.

5 Implementace protokolu Modbus

Program spotProcessor obsahuje podporu protokolu Modbus – a to přes TCP (**Modbus TCP** nebo i Modbus RTU over TCP) a přes sériovou linku (RS-485, **Modbus RTU**). Může komunikovat jak **aktivně**, například při zasílání příkazů do připojených zařízení, tak i **pasivně**, například když připojená zařízení vyčítají z programu stavy řízení nebo jiné hodnoty.

Pro umožnění pasivní komunikace je nutné nastavit v hlavním konfiguračním souboru parametry MODBUS_TCP_ALLOWREQ, resp. MODBUS_RTU_ALLOWREQ na hodnotu „true“ a dále hodnoty SlaveID v parametrech MODBUS_TCP_SLAVEID, resp. MODBUS_RTU_SLAVEID – viz. kapitola 3.1 Sekce [general].

5.1 Protokoly Modbus TCP a Modbus RTU over TCP

Nastavení IP adres a portů pro Modbus TCP, alternativně Modbus RTU přes datovou síť (Modbus RTU over TCP) se provádí v konfiguračním souboru regAddr.conf – viz. kapitola 4.1 Struktura souboru regAddr.conf. Parametry pasivní komunikace přes Modbus TCP se nastavují v hlavním konfiguračním souboru. Jedná se o následující volby:

- MODBUS_TCP_ALLOWREQ: Je-li hodnota *true*, pak program bude reagovat na příchozí požadavky Modbus TCP
- MODBUS_TCP_SLAVEID: Příchozí požadavky, které budou směřovány na jiné SlaveID, budou programem ignorovány.

5.2 Protokol Modbus RTU

Parametry sériové komunikace se nastavují v hlavním konfiguračním souboru. Jedná se o následující volby:

- MODBUS_RTU_ALLOWREQ: Je-li hodnota *true*, pak program bude reagovat na příchozí požadavky Modbus RTU
- MODBUS_RTU_SLAVEID: Příchozí požadavky, které budou směřovány na jiné SlaveID, budou programem ignorovány.
- SERIAL_DEVICE: Jméno speciálního souboru je obvykle */dev/ttyUSB0*. Pro použití protokolu Modbus RTU over TCP nesmí být tato hodnota zadána.
- SERIAL_BAUDRATE: Možné hodnoty rychlosti komunikace jsou 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 a 230400. Pozor, externí zařízení obvykle mívají definované rychlosti, na kterých komunikují. Pak je nutné nastavit patřičnou rychlost komunikace zde.
- SERIAL_VMIN: Obvykle je nutné nastavit hodnotu 0.
- SERIAL_VTIME: U pomalých zařízení se nastavuje vyšší, ale obvykle stačí hodnoty 1 – 4.
- SERIAL_PARBITS: V programu je implementováno pouze nastavení „8N1“ – tj. 8 datových bitů, žádná parita, 1 stop-bit.
- SERIAL_HWFLOW: V programu je implementováno pouze nastavení *false*.
- SERIAL_SWFLOW: V programu je implementováno pouze nastavení *false*.

- MODBUS_RTU_CRCTYPE: Nastavení určuje pořadí Byte kontrolního součtu. Standardem je pořadí vyšší Byte, pak nižší Byte – tedy nastavení „HL“. Některá zařízení ale mohou očekávat opačné pořadí Byte v kontrolním součtu CRC, než je standard.

Poznámka: Jednotky spotProcessor mohou komunikovat i se zařízeními na datové síti používajícími protokol Modbus RTU (např. při použití převodníků RS485-ETH). V tomto případě v hlavním konfiguračním souboru nesmí být zadáno sériové rozhraní SERIAL_DEVICE a v souboru regAddr.conf musí mít dané zařízení nastavenou IP adresu a port.

5.3 Implementované funkce Modbus

Pro aktivní komunikaci (tedy zasílání z programu do připojených zařízení) jsou implementovány následující funkce:

- **01 – čtení digitálního výstupu:** používá se pro přečtení stavu výstupu a případnou okamžitou reakci – viz. příkaz MDB01 v kapitole 7.3.1
- **03 – čtení analogového výstupu:** používá se pro přečtení hodnoty výstupu a případnou okamžitou reakci – viz. příkaz MDB03 v kapitole 7.3.2
- **04 – čtení analogového vstupu:** používá se pro přečtení hodnoty vstupu a případnou okamžitou reakci – viz. příkaz MDB04 v kapitole 7.3.2
- **05 – zápis digitálního vstupu** (pouze hodnoty 0 nebo 1) – viz. definice časového plánu v kapitole 3.2 Sekce [schedule] nebo příkaz MDB05 v kapitole 7.3.3

06 – zápis analogového vstupu (pouze 1 dvou-Bytová hodnota představující znaménkové celé číslo) – viz. definice časového plánu v kapitole 0

- Sekce [schedule] nebo příkaz MDB06 v kapitole 7.3.4
- **15 – zápis více digitálních vstupů** (pouze hodnoty 0 nebo 1). je možné zapsat max. 16 bitů jedním příkazem – viz. příkaz MDB15 v kapitole 7.3.5
- **16 – zápis více analogových vstupů** (více dvou-Bytových hodnot představujících znaménková celá čísla). Je možné zapsat max. 16 hodnot jedním příkazem – viz. příkaz MDB16 v kapitole 7.3.6.

Pro pasivní komunikaci (tedy reagování v programu na zprávy z připojených zařízení) jsou implementovány následující funkce:

- **01 – čtení digitálního výstupu** – viz. detaily dále
- **03 – čtení analogového výstupu** – viz. detaily dále
- **05 – zápis digitálního vstupu** – viz. detaily dále
- **06 – zápis analogového vstupu** – viz. detaily dále

5.4 Čísla registrů pro vyčítání hodnot z programu spotProcessor

5.4.1 Digitální výstupy

Používají se pro zasílání hodnot určitých registrů ve funkci 01. Jedná se o celkový stav služby a stavy spínání/regulace řízených spotřebičů nebo stavu připojených indikátorů. Číslo prvního (bázového) registru pro konkrétní zařízení je závislé na čísle satelitu (SatNo, musí být větší než 0) a zařízení v něm (OrdNo, musí být mezi 1 a 8). Další hodnoty jsou umístěny v registrech hned za bázovým registrem. Číslo prvního (bázového) registru se vypočítá podle vzorce:

$$\text{Adresa} = \text{SatNo} * 32 + (\text{OrdNo}-1) * 4$$

Seznam možných registrů pro poskytování digitálních výstupů přes Modbus, funkce 01:

Číslo registru	Počet bitů	Popis bitů zprava
0	4	1 – Stav služby (0 = kritická chyba, 1 = běží) 2 – Stav licence (0 = není platná, 1 = platná) 3 – Stav plánovače (0 = plány se neprovádí, 1 = provádí) 4 – Stav reakcí (0 = reakce se neprovádí, 1 = provádí)
4	28	rezerva
32 - Spec. zařízení spot. cen elektřiny (1-1) 36 - Spec. zařízení spot. cen plynu (1-2) 60 - Spec. zařízení předpovědi počasí (1-8)	4	2 a 1 – Stav regulace (00 = POD limitem, 01 = NAD limitem, 10 = MEZI limity, 11 = NEZNÁMÝ) 3 – Je aktivní? (0 = není, 1 = je) 4 – Poslední akce chybná? (0 = poslední akce úspěšná, 1 = poslední akce chybná)
od 64 dále Příklad: Pro zařízení 2-3 (SatNo=2, OrdNo=3) je číslo registru $2*32 + (3-1)*4 = 72$	4 pro každé zařízení	2 a 1 – Stav sepnutí (00 = OFF, 01 = ON, 10 = REGULATED, 11 = UNKNOWN) 3 – Je aktivní? (0 = není, 1 = je) 4 – Poslední akce chybná? (0 = poslední akce úspěšná, 1 = poslední akce chybná)

Příklad komunikace:

Pokud připojené zařízení chce zjistit stav regulace podle spotových cen přes protokol Modbus RTU, zašle následující zprávu (SlaveID je nastaveno na 2, speciální zařízení pro načítání spotových cen má SatNo=1 a OrdNo=1). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu):

- 02 – SlaveID
- 01 – Kód funkce
- 00 – Horní bajt adresy prvního registru
- 20 – Dolní bajt adresy prvního registru ($1*32 + (1-1)*4 = 32$ dekadicky)
- 00 – Horní bajt počtu registrů
- 04 – Dolní bajt počtu registrů (obvykle 4, max. může být 16)
- 3C – Kontrolní součet CRC
- 30 – Kontrolní součet CRC

Zpět se může vrátit následující odpověď:

- 02 – SlaveID
- 01 – Kód funkce
- 02 – Počet následujících Byte
- 00 – Horní bajt významového Byte
- 05 – Dolní bajt významového Byte (binárně 0101: žádná chyba, aktivní, zapnuto)
- 3D – Kontrolní součet CRC
- FF – Kontrolní součet CRC

5.4.2 Analogové výstupy – aktuální stav

Používají se pro vyčítání hodnot určitých registrů ve funkci 03 nebo 04. Těmito hodnotami jsou měřené veličiny spotřebičů, indikátorů, spotové ceny nebo předpověď počasí. Všechny zasílané hodnoty jsou typu znaménkového celého čísla. Reálná čísla jsou násobena a při jejich použití na straně masteru je nutné je opět zpětně vydělit. Například napětí je násobeno 1000 a teplota 10.

Číslo prvního (bázového) registru pro konkrétní zařízení je závislé na čísle satelitu (SatNo) a zařízení v něm (OrdNo). Další hodnoty jsou umístěny v registrech hned za tímto prvním registrem.

Číslo bázového registru se vypočítá podle vzorce:

$$\text{Adresa} = \text{SatNo} * 32 + (\text{OrdNo}-1) * 4$$

Při zpracování odpovědi na požadavek 03 nebo 04 se vždy nejprve vypočítá bázový registr. Odpověď vrací tolik hodnot, kolik je v požadavku uvedeno jako požadovaný počet. Například pro zařízení 2-2 je bázový registr $2*32 + 1*4 = 68$. Je-li například v požadavku uvedena adresa registru 70 a délka 4, pak se vrátí hodnoty 4 registrů počínaje bázovým registrem 68 (tedy nikoliv registry 70-73, ale 68-71). Toto omezení limituje případné omyly a pomíchání hodnot více různých zařízení.

Pořadí registrů počínaje bázovým registrem a použité násobitele u konkrétních typů informací jsou uvedeny v následujících odstavcích.

Standardní spotřebič ENcontrol

Pořadí registru	Popis	Násobitel
1 = bázový reg.	Aktuální napětí [V]	10
2	Aktuální proud [A]	10
3	Aktuální příkon [W]	10
4	Kumulovaná spotřeba [Wh]	1

Standardní indikátor ENcontrol

Pořadí registru	Popis	Násobitel
1 = bázový reg.	Aktuální teplota [°C]	10
2	Aktuální vlhkost [%]	10
3	Aktuální Intenzita osvětlení [Lux]	1
4	nepoužito	

Speciální zařízení pro ukládání spotových cen elektřiny (SatNo=1, OrdNo=1)

Pořadí registru	Popis	Násobitel
1 = bázový reg.	Aktuální cena [EUR / MWh]	100
2	Číslo intervalu (1-96)	1
3	Platná hodina (1-24)	1
4	Platná minuta (0, 15, 30, 45)	1

Speciální zařízení pro ukládání spotových cen plynu (SatNo=1, OrdNo=2)

Pořadí registru	Popis	Násobitel
1 = bázový reg.	Aktuální cena [EUR / MWh]	100

2	Aktuální objem [mWh]	1
3	Platný den (1-31)	1
4	Platná hodina (1-24)	1

Speciální zařízení pro ukládání předpovědi počasí (SatNo=1, OrdNo=8)

Pořadí registru	Popis	Násobitel
1 = bázový reg.	Teplota [°C]	10
2	Intenzita slunečního svitu [%]	10
3	Vítr [m/s]	10
4	Platná hodina (1-24)	1

Příklad výpočtu čísla registru:

Číslo registru hodnoty aktuální spotové ceny uložené ve speciálním zařízení pro vyhodnocování spotových cen 1-1 (SatNo = 1, OrdNo = 1) má adresu registru $1 * 32 + (1-1) * 4$, tedy 32. Použitý násobitel je 100, takže zjištěnou hodnotu ceny uvedenou jako znaménkové celé číslo je následně nutné vydělit 100.

Příklad komunikace:

Pokud připojené zařízení chce zjistit aktuální spotovou cenu a další údaje přes protokol Modbus RTU, zašle následující zprávu (SlaveID je nastaveno na 2, speciální zařízení pro načítání spotových cen má SatNo=1 a OrdNo=1). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu):

- 02 – SlaveID
- 03 – Kód funkce
- 00 – Horní bajt adresy prvního registru
- 20 – Dolní bajt adresy prvního registru ($32 * 1 + (1-1) * 4 = 32$ dekadicky)
- 00 – Horní bajt počtu registrů
- 04 – Dolní bajt počtu registrů (obvykle 4, max. může být 4)
- 45 – Kontrolní součet CRC
- F0 – Kontrolní součet CRC

Zpět se může vrátit následující odpověď:

- 02 – SlaveID
- 03 – Kód funkce
- 08 – Počet následujících Byte
- 29 – Horní bajt významového Byte – Cena
- 05 – Dolní bajt významového Byte – Cena (2905 hex = 10501 dec \approx 105,01 EUR/MWh)
- 00 – Horní bajt významového Byte – Interval
- 1C – Dolní bajt významového Byte – Interval (1C hex = 28 dec \approx 28. interval)
- 00 – Horní bajt významového Byte – Hodina
- 07 – Dolní bajt významového Byte – Hodina (0007 hex = 7 dec \approx 7. hodina)
- 00 – Horní bajt významového Byte – Minuta
- 2D – Dolní bajt významového Byte – Minuta (002D hex = 45 dec \approx 45. minuta)
- 12 – Kontrolní součet CRC
- 66 – Kontrolní součet CRC

Speciální možnost pro spotové ceny – vyčítání 4-Bytových hodnot

V protokolu Modbus jsou registry 2-Bytové, u znaménkových celých čísel je největší kladné celé číslo +32767 a nejmenší záporné celé číslo -32768. Protože cenové hodnoty se násobí 100, může být **nejvyšší zasláná cena 327,67 EUR a nejnižší -327,68 EUR**. A tyto hodnoty občas být překračovány.

Proto byla zavedena možnost vyčítání 4-Bytových hodnot. Dostane-li program požadavek s následujícími podmínkami, zašle zjištěnou cenu ve 4 Bytech složených ze dvou po sobě jdoucích registrů:

- Jedná se o požadavek na získání ceny (elektřina / plyn / aktuální / historická)
- Požadavek je zaslán pomocí funkcí 03 nebo 04
- Požadavek obsahuje požadovaný **počet registrů právě 2**.

Za těchto podmínek program zasílá hodnoty 2 po sobě jdoucích registrů s cenou uloženou ve 4 Bytech. Pořadí Bytů pro uložení čísla je standardní (od nejvýznamnějšího): reg.1 H, reg.1 L, reg.2 H, reg.2 L.

Příklad komunikace:

Zjištění aktuální spotové ceny elektřiny (SlaveID je nastaveno na 2, speciální zařízení pro načítání spotových cen má SatNo=1 a OrdNo=1). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu:

00 – č. transakce H
9D – č. transakce L
00
00
00 – délka zprávy H
06 – délka zprávy L
02 – SlaveID
03 – Kód funkce
00 – Horní bajt adresy prvního registru
20 – Dolní bajt adresy prvního registru ($32*1 + (1-1)*4 = 32$ dekadicky)
00 – Horní bajt počtu registrů
02 – Dolní bajt počtu registrů (musí být právě 2)

Zpět se může vrátit následující odpověď obsahující aktuální cenu -334,51 EUR:

00 – č. transakce H
9D – č. transakce L
00
00
00 – délka zprávy H
07 – délka zprávy L
02 – SlaveID
03 – Kód funkce
04 – počet následujících bajtů
FF – 1. nejvýznamnější bajt ceny
FF – 2. bajt ceny
7D – 3. bajt ceny
55 – 4. nejméně významný bajt ceny

5.4.3 Analogové výstupy – historie a předpovědi

Z programu spotProcessor je kromě aktuálních hodnot možné také vyčítat předchozí hodnoty a budoucí předpokládané hodnoty stahovaných spotových cen a předpovědi počasí. Pořadí registrů počínaje bázovým, formát údajů i datové typy jsou shodné s vyčítáním aktuálních údajů. Liší se však:

- v číslech SatNo. Zatímco speciální zařízení pro stahování a ukládání spotových cen elektřiny je 1-1 (SatNo=1, OrdNo=1), historické i budoucí hodnoty jsou uloženy ve virtuálních zařízeních s čísly SatNo 40 až 51. Pro plyn jsou to virtuální zařízení 52-63. Pro předpověď počasí pak 124-147.
- Při řízení podle hodin jsou čísla OrdNo vždy v rozmezí 1 až 24 a odpovídají jednotlivým denním hodinám (00:00-01:00 je 1. hodina). Při řízení podle čtvrt hodin (pouze ceny elektřiny) jsou čísla OrdNo vždy v rozmezí 1 až 96 a odpovídají denům čtvrt hodinám (00:00-00:15 je 1. čtvrt hodina).
- Způsob výpočtu bázového registru je jiný.

Číslo bázového registru pro řízení podle hodin/čtvrt hodin se vypočítá vždy podle vzorce:

Podle hodin: **Adresa = SatNo * 96 + (OrdNo-1) * 4**
 Podle čtvrt hodin (pouze ceny el.): **Adresa = SatNo * 384 + (OrdNo-1) * 4**

Význam příslušných čísel SatNo pro spotové ceny **elektřiny** udává následující tabulka:

Číslo SatNo	Význam	Poznámka
40 – 48	Uložení hodnot pro 2 (SatNo = 48) až 10 dnů (SatNo = 40) zpět	Není-li tak staré měření k dispozici, vrátí se chybové hlášení modbus
49	Uložení hodnot pro předchozí den	Není-li tak staré měření k dispozici, vrátí se chybové hlášení modbus
50	Uložení hodnot pro tento den	
51	Uložení hodnot pro následující den	OTE poskytuje údaje na následující den od 13 hodin předchozího dne

Příklad: pro zjištění ceny předchozí den v intervalu 15:00-16:00 při řízení podle hodin je adresa registru $49*96 + (16-1)*4 = 4764$. Pro zjištění ceny předchozí den v intervalu 15:30-15:45 při řízení podle čtvrt hodin je adresa registru $49*384 + (63-1)*4 = 19064$.

Pořadí registrů je shodné se zprávou pro aktuální údaje o spotové ceně.

Význam příslušných čísel SatNo pro spotové ceny **plynu** udává následující tabulka:

Číslo SatNo	Význam	Poznámka
52 – 60	Uložení hodnot pro 2 (SatNo = 60) až 10 dnů (SatNo = 52) zpět	Není-li tak staré měření k dispozici, vrátí se chybové hlášení modbus
61	Uložení hodnot pro předchozí den	Není-li tak staré měření k dispozici, vrátí se chybové hlášení modbus
62	Uložení hodnot pro tento den	
63	Uložení hodnot pro následující den	OTE poskytuje údaje na následující den od 13 hodin předchozího dne

Například pro zjištění ceny předchozí den v 15 hodin je adresa registru $61*96 + (15-1)*4 = 5912$. Pořadí registrů je shodné se zprávou pro aktuální údaje o spotové ceně.

Význam příslušných čísel SatNo pro **předpověď počasí** udává následující tabulka:

Číslo SatNo	Význam	Poznámka
124 – 144	Uložení hodnot pro 2 (SatNo = 144) až 10 dnů (SatNo = 124) zpět	Není-li tak staré měření k dispozici, vrátí se chybové hlášení modbus
145	Uložení hodnot pro předchozí den	Není-li tak staré měření k dispozici, vrátí se chybové hlášení modbus
146	Uložení hodnot pro tento den	
147	Uložení hodnot pro následující den	

Například pro zjištění údajů o počasí předchozí den v 15 hodin je adresa registru $145 \cdot 96 + (15-1) \cdot 4 = 13976$. Pořadí registrů je shodné se zprávou pro aktuální předpověď počasí.

Příklad komunikace:

Pokud připojené zařízení chce zjistit spotovou cenu elektřiny a další údaje předchozí den v 15 hodin přes protokol Modbus RTU, zašle následující zprávu (SlaveID je nastaveno na 2, SatNo pro předchozí den je 49). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu):

- 02 – SlaveID
- 03 – Kód funkce
- 12 – Horní bajt adresy prvního registru
- 98 – Dolní bajt adresy prvního registru ($96 \cdot 49 + (15-1) \cdot 4 = 4760$ dekadicky)
- 00 – Horní bajt počtu registrů
- 04 – Dolní bajt počtu registrů (obvykle 4, max. může být 4)
- C0 – Kontrolní součet CRC
- AD – Kontrolní součet CRC

Zpět se může vrátit následující odpověď:

- 02 – SlaveID
- 03 – Kód funkce
- 08 – Počet následujících Byte
- 22 – Horní bajt významového Byte – Cena
- 75 – Dolní bajt významového Byte – Cena (2275 hex = 8821 dec $\approx 88,21$ EUR/MWh)
- EA – Horní bajt významového Byte – Objem
- FE – Dolní bajt významového Byte – Objem (EAFE hex = 256510 dec $\approx 2565,1$ MWh)
- DC – Horní bajt významového Byte – Bilance
- 2A – Dolní bajt významového Byte – Bilance (DC2A hex = -9430 dec $\approx -94,30$ MWh)
- 00 – Horní bajt významového Byte – Hodina
- 0F – Dolní bajt významového Byte – Hodina (000F hex = 15 dec ≈ 15 hodin)
- 58 – Kontrolní součet CRC
- D7 – Kontrolní součet CRC

Speciální možnost pro spotové ceny – vyčítání 4-Bytových hodnot

Shodně jako u vyčítání aktuálních cen i u historických cen byla zavedena možnost vyčítání 4-Bytových hodnot. Dostane-li program požadavek s následujícími podmínkami, zašle zjištěnou cenu ve 4 Bytech složených ze dvou po sobě jdoucích registrů:

- Jedná se o požadavek na získání ceny (elektřina / plyn / aktuální / historická)
- Požadavek je zaslán pomocí funkcí 03 nebo 04
- Požadavek obsahuje požadovaný **počet registrů právě 2**.

Za těchto podmínek program zasílá hodnoty 2 po sobě jdoucích registrů s cenou uloženou ve 4 Bytech.

Příklad komunikace:

Zjištění spotové ceny elektřiny předchází den v 19:00 (SlaveID je nastaveno na 2, speciální zařízení pro načítání spotových cen má SatNo=1 a OrdNo=1). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu):

00 – č. transakce H
9F – č. transakce L
00
00
00 – délka zprávy H
06 – délka zprávy L
02 – SlaveID
03 – Kód funkce
4A – Horní bajt adresy prvního registru
D0 – Dolní bajt adresy prvního registru ($32*1 + (1-1)*4 = 32$ dekadicky)
00 – Horní bajt počtu registrů
02 – Dolní bajt počtu registrů (musí být právě 2)

Zpět se může vrátit následující odpověď obsahující aktuální cenu -334,51 EUR:

00 – č. transakce H
9F – č. transakce L
00
00
00 – délka zprávy H
07 – délka zprávy L
02 – SlaveID
03 – Kód funkce
04 – počet následujících bajtů
00 – 1. nejvýznamnější bajt ceny
00 – 2. bajt ceny
24 – 3. bajt ceny
25 – 4. nejméně významný bajt ceny

5.5 Reagování na zápis digitálních a analogových vstupů

5.5.1 Digitální vstup

Používá se pro reagování programu na zaslání digitálních vstupů ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí Modbus funkce 05.

Nejprve je nutné nastavit a povolit příslušnou reakci v hlavním konfiguračním souboru – viz. kapitola 3.3 Sekce [reaction].

Příklad dvou různých konfiguračních sekcí pro reagování na digitální vstup:

```
[reaction]
#Popis reakce - komentar
ReactionID=101
Active=true
StarterEvent=05
StarterSatellite=1
StarterOrderNum=120
ActionType=Modbus
ActionEvent=06
ActionMaxTimeOn=
ActionMaxTimeOff=
ActionSatellite=3
ActionOrderNum=8
ActionIndicatorType=RTU
ActionHigh=1000
ActionLow=

[reaction]
#Popis reakce - komentar
ReactionID=102
Active=true
StarterEvent=05
StarterSatellite=1
StarterOrderNum=140
ActionType=Macro
ActionEvent=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_EXEC.mac
ActionMaxTimeOn=
ActionMaxTimeOff=
ActionSatellite=1
ActionOrderNum=1
ActionIndicatorType=
ActionHigh=
ActionLow=
```

První reakce bude každou příchozí zprávu Modbus testovat, jestli:

- Číslo funkce je 05 (parametr *StarterEvent*)
- Číslo registru, které se bude testovat, je 120 (parametr *StarterOrderNum*)
- Hodnota, která akci spustí, musí být logická 1 (zadáva se do parametru *StarterSatellite*)

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, spustí se reakce. Konkrétně se zašle zpráva přes Modbus RTU (parametry *ActionType* a *ActionIndicatorType*) s funkcí 06 (parametr *ActionEvent*), kdy se do registru č. 8 (parametr *ActionOrderNum*) v zařízení se slaveID 3 (parametr *ActionSatellite*) pošle hodnota 1000 (parametr *ActionHigh*).

Druhá reakce bude každou příchozí zprávu Modbus testovat, jestli:

- Číslo funkce je 05 (parametr *StarterEvent*)
- Číslo registru, které se bude testovat, je 140 (parametr *StarterOrderNum*)
- Hodnota, která akci spustí, musí být logická 1 (zadáva se do parametru *StarterSatellite*)

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, spustí se reakce. Konkrétně se spustí programové makro SPOTPRICE_EXEC.mac (parametry *ActionType* a *ActionEvent*).

Najde-li se pro příchozí zprávu aktivní reakce, je zasláno zpět potvrzení (echo, opakování požadavku). Nenajde-li se pro příchozí zprávu žádná aktivní reakce, je zasláno zpět chybové hlášení „Datová adresa uvedená v požadavku není dostupná.“

Příklad komunikace:

Pokud připojené zařízení chce do spotProcessor poslat logickou 1 přes protokol Modbus RTU tak, aby vyhovovala definici první reakce výše, zašle následující zprávu (SlaveID je nastaveno na 2). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu):

- 02 – SlaveID
- 05 – Kód funkce
- 00 – Horní bajt adresy prvního registru
- 78 – Dolní bajt adresy prvního registru (120 dekadicky)
- FF – Horní bajt hodnoty
- 00 – Dolní bajt hodnoty (Logické 1 v protokolu Modbus odpovídá hodnota FF00 hex)
- 0C – Kontrolní součet CRC
- 10 – Kontrolní součet CRC

Pokud se najde aktivní příslušná reakce, zpět se vrátí opakování požadavku. Pokud se nenajde, vrátí se chybové hlášení:

- 02 – SlaveID
- 85 – Kód chybové funkce
- 02 – Kód chyby
- 33 – Kontrolní součet CRC
- 51 – Kontrolní součet CRC

5.5.2 Analogový vstup

Používá se pro reagování programu na zaslání analogových vstupů pomocí Modbus funkce 06, kdy se testuje shoda se zadanou hodnotou. Hodnota testovaného čísla musí být pro uskutečnění reakce přesně shodná s hodnotou v konfiguraci (znaménkové celé číslo).

Nejprve je nutné nastavit a povolit příslušnou reakci v hlavním konfiguračním souboru – viz. kapitola 3.3 Sekce [reaction].

Příklad dvou různých konfiguračních sekcí pro reagování na analogový vstup:

```
[reaction]
#Popis reakce - komentar
ReactionID=103
Active=true
StarterEvent=06
StarterSatellite=500
StarterOrderNum=200
ActionType=Modbus
ActionEvent=06
ActionMaxTimeOn=
ActionMaxTimeOff=
ActionSatellite=3
ActionOrderNum=8
ActionIndicatorType=TCP
ActionHigh=1000
ActionLow=

[reaction]
#Popis reakce - komentar
ReactionID=104
Active=true
StarterEvent=06
StarterSatellite=1000
StarterOrderNum=300
ActionType=Macro
ActionEvent=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_EXEC.mac
ActionMaxTimeOn=
ActionMaxTimeOff=
ActionSatellite=1
ActionOrderNum=1
ActionIndicatorType=
ActionHigh=
ActionLow=
```

První reakce bude každou příchozí zprávu Modbus testovat, jestli:

- Číslo funkce je 06 (parametr *StarterEvent*)
- Číslo registru, které se bude testovat, je 200 (parametr *StarterOrderNum*)
- Hodnota, která akci spustí, musí být číslo 500 (zadáva se do parametru *StarterSatellite*)

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, spustí se reakce. Konkrétně se zašle zpráva přes Modbus TCP (parametry *ActionType* a *ActionIndicatorType*) s funkcí 06 (parametr *ActionEvent*), kdy se do registru č. 8 (parametr *ActionOrderNum*) v zařízení se slaveID 3 (parametr *ActionSatellite*) pošle hodnota 1000 (parametr *ActionHigh*).

Druhá reakce bude každou příchozí zprávu Modbus testovat, jestli:

- Číslo funkce je 06 (parametr *StarterEvent*)
- Číslo registru, které se bude testovat je 300 (parametr *StarterOrderNum*)
- Hodnota, která akci spustí, musí být číslo 1000 (zadáva se do parametru *StarterSatellite*)

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, spustí se reakce. Konkrétně se spustí programové makro SPOTPRICE_EXEC.mac (parametry *ActionType* a *ActionEvent*).

Najde-li se pro příchozí zprávu aktivní reakce, je zasláno zpět potvrzení (echo, opakování požadavku). Nenažde-li se pro příchozí zprávu žádná aktivní reakce, je zasláno zpět chybové hlášení „Datová adresa uvedená v požadavku není dostupná.“

Příklad komunikace:

Pokud připojené zařízení chce do spotProcessor poslat hodnotu 500 přes protokol Modbus RTU tak, aby vyhovovala definici první reakce výše, zašle následující zprávu (SlaveID je nastaveno na 2). Zpráva je uvedena po Bytech v hexadecimálním kódu):

02 – SlaveID
06 – Kód funkce
00 – Horní bajt adresy prvního registru
C8 – Dolní bajt adresy prvního registru (200 dekadicky)
01 – Horní bajt hodnoty
F4 – Dolní bajt hodnoty (500 dekadicky)
08 – Kontrolní součet CRC
10 – Kontrolní součet CRC

Pokud se najde aktivní příslušná reakce, zpět se vrátí opakování požadavku. Pokud se nenajde, vrátí se chybové hlášení:

02 – SlaveID
86 – Kód chybové funkce
02 – Kód chyby
33 – Kontrolní součet CRC
A1 – Kontrolní součet CRC

6 Použití makrojazyka – obecná pravidla a podmínky

Program spotProcessor zpracovává makrojazyk, který je podobný makrojazyku používanému v plné verzi aplikace ENcontrol. Pro popis tohoto jazyka doporučujeme seznámit se s příručkou k plné verzi aplikace zde:

http://www.encontrol.eu/download/UG-Application-v2.0-FULL_cs.pdf

Mezi makrojazykem plné verze a programem spotProcessor existují rozdíly v implementaci, které popisují následující odstavce.

6.1 Identifikace zařízení

Základním rozdílem mezi makrojazykem plné verze aplikace ENcontrol a programem spotProcessor je, že v plné verzi se k identifikaci spotřebičů a indikátorů používají jejich názvy, kdežto v programu spotProcessor se používá identifikace *Satelit–číslo zařízení* (tedy **SatNum–OrdNum**).

Příklad příkazu v plné verzi aplikace:

```
DEVON PRACKA      (PRACKA je definovaný spotřebič se SatNum=8 a OrdNum=1)
```

Tentýž příklad v programu spotProcessor:

```
DEVON 8-1        (satelit s č. 8 a číslo zařízení č. 1 v tomto satelitu)
```

6.2 Průměrování měření

Program spotProcessor nemá relační databázi a program si pamatuje pouze poslední hodnoty měření (v závislosti na délce uloženého logovacího souboru). Proto není možné průměrovat měřené údaje spotřebičů nebo čidel v určitém časovém intervalu a specifikace časových intervalů pro průměrování se tak nebere v úvahu. **Vždy se použije pouze hodnota posledního měření.** Týká se to příkazů:

- IFDEVM
- IFINDM

Příkaz IFINDM lze s výhodou použít například pro reagování na výši spotové ceny – jiné, než jsou zadané hodnoty dolního a horního limitu v konfiguračním souboru. Příklad nuceného zapnutí výstupu zařízení Modbus SSR 6 (č. registru = 5), je-li cena nižší než 43,5 EUR:

```
IFINDM 1-1 PRIC 1H < 43.5 MDB06 1-5 1000
```

Seznam klíčových slov pro zjišťování hodnot měření ze spotřebičů a indikátorů je uveden v tabulce u popisu příkazu MDB06 v kapitole 7.3.4 Příkazy MDB06 a MDB06S.

UPOZORNĚNÍ!

- Příkazy IFDEVS a IFINDS vrací pro speciální zařízení spotových cen 1-1 a 1-2 vždy FALSE, pokud není k dispozici měření (odečet ceny) po dobu delší než 1 hodina.
- Příkazy IFDEVM, IFINDM vrací pro speciální zařízení spotových cen 1-1 a 1-2 vždy FALSE, pokud se poslední pravidelné měření (odečet ceny) nepodařilo.

Jedná se o ochranu spotřebitele v situaci, kdy stahování spotových cen není dostupné a mohlo by se řídit nesprávným způsobem.

6.3 Telefonní čísla a emailové adresy

Program spotProcessor nemá databázi telefonních čísel a emailových adres. Proto se musejí uvádět konkrétní čísla a adresy přímo v definici příkazu.

Příklady příkazů v plné verzi aplikace:

```
SENDMAIL MARIE "Testovací zprava"  
SENDSMS MARIE "Testovací zprava"
```

Tytéž příklady v spotProcessor :

```
SENDMAIL marie.novakova@gmail.com TEXT "Testovací zprava"  
SENDSMS +420123456789 TEXT "Testovací zprava"
```

6.4 Aktivace / deaktivace plánů a reakcí

Příkazy makrojazyka pro aktivaci a deaktivaci časových plánů a reakcí fungují shodně jako v plné verzi, ale při ukončení programu se stav aktivace zpět nezapisuje do konfiguračního souboru. Proto při novém spuštění programu spotProcessor je stav aktivace nastaven opět podle údajů v konfiguračním souboru. Týká se příkazů:

- SCHACT
- SCHDEACT
- RCTACT
- RCTDEACT

6.5 Neimplementované příkazy

V programu spotProcessor není implementována kompletní množina příkazů makrojazyka plné verze. Následující seznam uvádí příkazy, které nejsou implementovány:

- DEVCALCL
- DEVCALCN
- INDCALCL

- INDCALCN
- OPTIMIZE
- OPTSET
- BACKUP
- IFLERROR
- IFNLDBMDF

6.6 Seznam nově implementovaných příkazů

V programu spotProcessor jsou navíc implementovány následující příkazy:

- EXECOMMAND
- SET, IF, PRINT
- IFDEVLE
- IFINDLE
- IFSHES
- MDB01, MDB01S
- MDB03, MDB03S
- MDB04, MDB04S
- MDB05, MDB05S
- MDB06, MDB06S
- MDB15, MDB15S
- MDB16, MDB16S
- MDB32, MDB32S
- MDB33, MDB33S
- MDB34, MDB34S
- SHEON, SHEOFF, SHEPLS, SHEMES
- SCHOPT_SPHE, SCHOPT_SPHEN, SCHOPT_SPQE, SCHOPT_SPQEN
- SCHOPT_SDHE, SCHOPT_SDHEN, SCHOPT_SDQE, SCHOPT_SDQEN
- SCHOPT_SCHE, SCHOPT_SCHEN, SCHOPT_SCQE, SCHOPT_SCQEN
- SCHOPT_SAHE, SCHOPT_SAHEN, SCHOPT_SAQE, SCHOPT_SAQEN
- SCEN_SAVE, SCEN_LOAD
- SLEEP

7 Použití makrojazyka – nově implementované příkazy

7.1 Příkazy nesouvisející s protokolem Modbus

7.1.1 Příkaz EXECOMMAND

Příkaz **EXECOMMAND** spustí jakýkoli externí program, který je uložen ve shodném adresáři, jako je soubor servisního makra (/media/extended/spotProcessor/).

Příklad zapnutí relé č. 3 v externím reléovém modulu:

```
EXECOMMAND REL03-ON
```

7.1.2 Příkazy IFSHES

Příkaz **IFSHES** zjistí z daného modulu Shelly stav sepnutí relé („If Shelly Status“). Syntaxe je podobná příkazu IFDEVS. Lze používat kombinované podmínky AND a OR.

Příklady:

```
IFSHES 10-0 ON GOTO <ZAPNUTO>  
IFSHES AND(10-0,10-1) OFF EXIT
```

7.1.3 Příkazy IFDEVLE a IFINDLE

Příkazy **IFDEVLE** a **IFINDLE** znamenají vyhledání poslední chyby („If Device Last Error“ a „If Indicator Last Error“). Syntaxe je podobná příkazu IFDEVLA.

Příklady:


```
IFDEVLE 3-5 1H DEVON 1-2  
IFDEVLE 3-5 1H EXIT
```

7.1.4 Příkazy SHEON, SHEOFF, SHEPLS, SHEMES a SHECHS

Příkazy **SHEON**, **SHEOFF**, **SHEPLS**, **SHEMES** a **SHECHS** jsou podobné příkazům DEVON, DEVOFF, DEVPLS, DEVMES a DEVCHS. Ovšem používají http aplikační protokol Shelly. První příkaz zapíná, druhý vypíná a třetí přepíná stav zařízení (relé). Čtvrtý měří elektrické veličiny aktuálního výkonu, napětí, proudu a kumulované spotřeby. Pátý pak testuje stav sepnutí relé.

Příklad příkazu pro zapnutí relé:

Syntaxe: SHEON 10-0

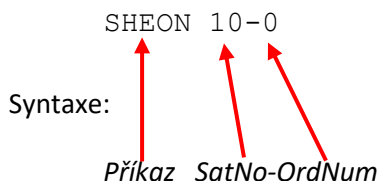


Příkaz *SatNo-OrdNum*

Význam: Zašli na IP adresu (např. 10.0.1.81 podle definice satelitu č. 10 v seznamu IP adres) příkaz zapnutí prvního logického zařízení (URL: <http://10.0.1.81/relay/0?turn=on>). V případě úspěšného změření se do logu запиše záznam o získaných hodnotách podobný následujícímu:

```
2026-03-10 06:00:00|DS|10|0|TURNON
```

Příklad příkazu pro změření za modulem zapojeného spotřebiče:

Syntaxe: SHEMES 11-0

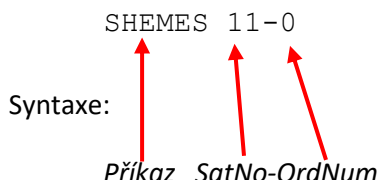

Příkaz *SatNo-OrdNum*

Význam: Zašli na IP adresu (např. 10.0.1.82 podle definice satelitu č. 11 v seznamu IP adres) příkaz změření prvního logického zařízení (URL: <http://10.0.1.82/rpc/Switch.GetStatus?id=0>). V případě úspěšného změření se do logu запиše záznam o získaných hodnotách podobný následujícímu:

```
2026-03-10 19:53:57|DM|11|0|POWE=61.5|VOLT=241.6|CURR=0.255|CONS=4.779
```

7.1.5 Použití příkazu GOTO

Příkaz GOTO je možné použít shodně jako v předchozích verzích – tedy s číslem řádky, na kterou se má skočit. Nově je však **možné použít i návěští**. To je nutné uzavřít do lomených závorek. Příklad použití:

Příklad definice návěští v makro-programu:

```
...  
##<MOJE_NAVESTI>  
...
```

Příklad skoku na návěští:

```
IFINDS 1-1 OFF GOTO <MOJE_NAVESTI>  
GOTO <DRUHE_NAVESTI>
```

Důležité poznámky:

- Návěští musí být definováno vždy v lomených závorkách a s předchozím uvozením znaku ‚#‘ (nebo s více těchto znaků).
- Vždy je možné **skákat pouze „dopředu“** – tedy na vyšší čísla řádek. Nelze skákat v makro-programu zpět.

7.1.6 Použití příkazu SENDMAIL

Příkaz SENDMAIL je možné použít shodně jako v předchozích verzích a s dalšími rozšiřujícími parametry. Základní konfigurace zaslání emailů je uložena v hlavním konfiguračním souboru, v sekci parametrů pro sendMail program – viz. odstavec 4.1. Parametry, které musejí být nezbytně pro odesílání emailů nastaveny, jsou:

- SMTP_SERVER
- SMTP_PORT
- SMTP_LOGIN
- SMTP_PASSWORD

Seznam rozšiřujících parametrů makro-příkazu SENDMAIL:

Parametr	Doplňující parametr (příklad)	Popis
LOGLST	počet řádek (100)	Vybere posledních X řádek z logu. Není-li zadán doplňující parametr, posílá se posledních 10 řádek
LOGSTR	hledaný text „OPTH“	Vybere všechny řádky z logu, které obsahují zadaný text. Hledaný text musí být v uvozovkách
ERRLST	počet X posledních chyb (10)	Vybere posledních X řádek obsahujících nějakou chybu z logu. Není-li zadán doplňující parametr, posílá se posledních 10 chyb
DEVSTALST INDSTALST	počet X posledních změn stavů zařízení	Vybere posledních X změn stavů zařízení. Není-li zadán doplňující parametr, posílá se posledních 10 změn
DEVMESLST INDMESLST	počet X posledních měření	Vybere posledních X změn stavů zařízení. Není-li zadán doplňující parametr, posílá se posledních 10 měření
DEVSTA INDSTA	Specifikace zařízení Sat-Ord (např. 1-1)	Seznam posledních změn stavu daného zařízení
DEVMES INDMES	Specifikace zařízení Sat-Ord (např. 1-1)	Seznam posledních měření daného zařízení
SPELST		Vývoj spotové ceny v tabulkovém a grafickém vyjádření
SCHOPTSTA		Aktuální naplánování OPTH plánů v tabulkovém vyjádření
STATUS STATUS2		Vytvoří report o stavu systému Vytvoří report o stavu systému doplněný o informace OS
TEXT	text emailu (“Nejaka zprava“)	Pošle email se zadanou zprávou. Ta musí být uzavřena v uvozovkách
VAR	Jméno proměnné	Zašle jméno proměnné a její hodnotu

Příklady použití:

```
SENDMAIL robin@gmail.com TEXT "Toto je nějaká zpráva"
SENDMAIL robin@gmail.com LOGLST 100
SENDMAIL robin@gmail.com LOGSTR "OPTH"
SENDMAIL robin@gmail.com STATUS2
SENDMAIL robin@gmail.com INDMESLST 1-1
SENDMAIL robin@gmail.com VAR _ZPRAVA1
```

7.1.7 Použití příkazu SENDSMS a zpracování příchozích SMS

Příkaz SENDSMS je možné použít podobně jako v předchozích verzích a s dalšími rozšiřujícími parametry k zaslání informačních SMS zpráv. Tato funkcionality vyžaduje mít připojený a nakonfigurovaný GSM modem. Jednotka spotProcessor může spolupracovat s USB modemy, které komunikují přes sériové rozhraní pomocí AT příkazů. Komunikace přes síťové rozhraní není podporována. Pro každý model GSM modemu se konfigurace může mírně lišit, proto v případě, že chcete používat SMS zprávy s určitým modemem, raději předem kontaktujte společnost ENcontrol pro ověření jeho kompatibility.

Seznam rozšiřujících parametrů makro-příkazu SENDSMS:

Parametr	Doplňující parametr (příklad)	Popis
LOGLST		Zašle poslední řádek z logu.
LOGSTR	hledaný text „OPTH“	Zašle poslední řádek z logu, který obsahuje zadaný text. Hledaný text musí být v uvozovkách
ERRLST		Zašle poslední řádek obsahující nějakou chybu z logu.
DEVSTALST INDSTALST		Zašle poslední změnu stavu nějakého zařízení.
DEVMESLST INDMESLST		Zašle poslední měření nějakého zařízení.
DEVSTA INDSTA	Specifikace zařízení Sat-Ord (např. 1-1)	Zašle poslední změnu stavu daného zařízení
DEVMES INDMES	Specifikace zařízení Sat-Ord (např. 1-1)	Zašle poslední měření daného zařízení
SPELST		Zašle aktuální měření spotové ceny elektřiny
SCHOPTSTA	ID OPTH plánu	Zašle poslední (aktuální) naplánování vybraného časového plánu. Příklad: 2024-10-03 00:00:30 SCHOPT_SPHE 101 NNNNNNNNYNNNNNNNNYYNNNN
STATUS		Zašle krátký report o stavu služeb
TEXT	text SMS ("Nejaka zprava")	Pošle SMS se zadanou zprávou. Ta musí být uzavřena v uvozovkách
VAR	Jméno proměnné	Zašle jméno proměnné a její hodnotu

Příklady použití:

```
SENDSMS +420123456789 TEXT "Toto je nějaká zpráva"  
SENDSMS +420123456789 LOGLST  
SENDSMS +420123456789 LOGSTR "OPTH"  
SENDSMS +420123456789 STATUS  
SENDSMS +420123456789 INDMESLST 1-1  
SENDSMS +420123456789 VAR _REG
```

Zpracování příchozích SMS

Nejprve je nutné připojit a nakonfigurovat GSM modem – viz. výše. Dále je nutné vyplnit parametr `SMS_REC_ALLOWED` v hlavním konfiguračním souboru. Do hodnoty tohoto parametru se uvedou telefonní čísla, která jsou oprávněná zasílat řídicí SMS. Mezi sebou se oddělují středníky. Formát čísel je mezinárodní včetně úvodního znaku „+“.

Při zaslání SMS z oprávněného čísla se text zprávy považuje za příkaz nebo více příkazů makrojazyka ENcontrol, které se ihned se po příjmu SMS spustí. Obsahuje-li SMS více příkazů, musejí se oddělovat středníky.

Příklad textu zaslání SMS:

```
MDB06 1-0 1000;MDB06 1-15 500;sendmail info@encontrol.cz status
```

Obsah souboru makra, které se na základě přijaté SMS automaticky vytvoří a spustí:

```
##SMS-RECEIVE +420123456789  
##DATETIME=2024-09-21 15:12:03  
MDB06 1-0 1000  
MDB06 1-15 500  
SENDMAIL INFO@ENCONTROL.CZ STATUS
```

7.1.8 Příkazy `SCHOPT_SPHE`, `SCHOPT_SPHEN`, `SCHOPT_SPQE` a `SCHOPT_SPQEN`

Příkazy `SCHOPT_SPHE` a `SCHOPT_SPHEN` provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen **po hodinách**. Zkratka „SPHE“ znamená „Spot Price in Hours – Electricity“. Případné písmenko „N“ na konci znamená „negativní“. Příkazy určují podle budoucích spotových cen elektřiny, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Pokud je nastaveno řízení podle spotových cen po 15ti nebo 30ti minutách, bere se do úvahy vždy cena v prvním intervalu dané hodiny.

Příkaz `SCHOPT_SPHE` vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu, ostatní jako zakázané. Oproti tomu `SCHOPT_SPHEN` vybrané hodiny označuje pro daný plán jako zakázané, ostatní jako povolené. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

Příklady použití příkazu:


```

SCHOPT_SPHE 211 MIN 5 12 CONT
SCHOPT_SPHE 211 MIN 5 12 MAXOFF 6 MINON 3
SCHOPT_SPHE 211 MIN 5 12
    
```

Syntaxe:

Příkaz *ID čas. plánu* *min/max?* *Počet hledaných hodin* *Hledání v X násl. hodinách*

Doplňkové parametry

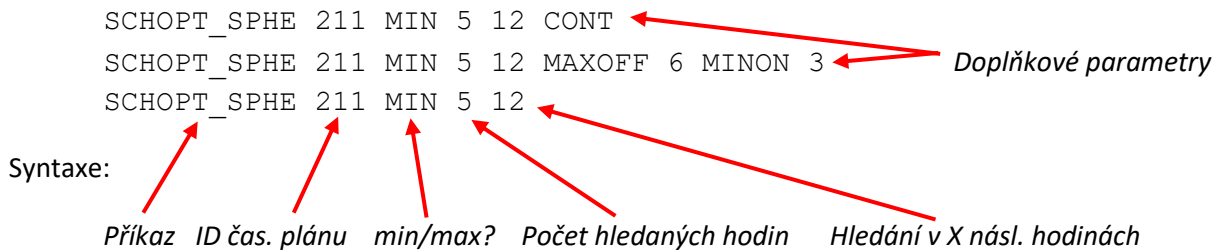

Význam posledního výše uvedeného příkladu: „Vezmi aktuální spotovou cenu a všechny budoucí ceny v této a následujících 12ti hodinách. Vyhledej mezi nimi 5 hodinových úseků (nemusí být v souvislé řadě za sebou), které mají nejnižší cenu. U existujícího časového plánu s ID=211 označ vyhledané hodiny jako ty, ve kterých se má časový plán spouštět.

Namísto konstant lze u specifikace počtu hledaných hodin (intervalu) a počtu následujících hodin (okno) použít proměnné. Příklad makra s použitím takových proměnných:

```

SET _INTERVAL CONST 5
SET _WINDOW CONST 12
SCHOPT_SDHE 211 MIN _INTERVAL _WINDOW
    
```

Příkazy **SCHOPT_SPQE** a **SCHOPT_SPQEN** jsou obdobné – provádějí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen **po čtvrt hodinách**. Zkratka „SPQE“ znamená „Spot Price in Quarters – Electricity“.

Důležité poznámky:

- Časový plán s daným ID (druhý parametr) **musí existovat** a musí mít v parametru **WeekDay speciální hodnotu OPTH**, aby se řídil výsledkem optimalizace.
- Třetí parametr *MIN* nebo *MAX* udává, zda se hledají **minimální nebo maximální ceny**.
- **První hodina je aktuální hodina**. Špičkové hodnoty pro optimalizaci se tedy hledají od času spuštění příkazu zpět od nejbližší celé hodiny. Pokud tedy spustíme příkaz třeba ve 14:13 s výhledem na 12 hodin dopředu, bude zkoumáno časové období mezi dnešními 14:00 hodin a zítřejšími 02:00 (celkem dvanáct hodinových úseků). Tento příkaz je tedy většinou vhodné naplánovat na počátku hodiny. Totéž platí pro čtvrt hodiny. Optimalizaci po čtvrt hodinách je nutné provádět **vždy v první čtvrt hodině jakékoliv hodiny**
- Daný plán může mít **jakékoliv parametry včetně opakování**, výjimek, apod. Může být i neaktivní. Například, máme-li nějaký plán s opakováním každých 5 minut a budeme ho optimalizovat pomocí příkazu SCHOPT_SPHE, bude se provádět každých 5 minut pouze v optimalizaci vybraných hodinách. Mimo ně se nebude provádět vůbec.
- Minimální hodnota čtvrtého parametru (počet hodin nebo čtvrt hodin) je 1 a maximální hodnota je hodnota pátého parametru mínus 1.
- Minimální hodnota pátého parametru (v kolika následujících hodinách hledat) je 2 a maximální 24 (resp. 96).

- Jako poslední **pátý parametr lze přidat text „CONT“** („continual“). Je-li zadán, příkaz vyhledá **souvislý úsek zadaného počtu hodin**, který má v součtu nejnižší cenu. Hodí se například v situacích, kdy je nutné dokončit nějaký započatý cyklus (například prací program pračky).
- Dále lze jako doplňkový **parametr přidat i specifikaci „MAXOFF n“**. Číslo n udává, kolik hodin (nebo čtvrt hodin) maximálně v řadě může být plán neaktivní. POZOR, hodiny (nebo čtvrt hodiny) se potom přidávají, nikoliv vyměňují! V případě použití specifikace MAXOFF proto OPTH plán může mít více aktivních hodin, než udává čtvrtý parametr.
- Jako další doplňkový **parametr lze přidat i specifikaci „MINON n“**. Číslo n udává, kolik hodin (nebo čtvrt hodin) minimálně v řadě musí být plán aktivní. POZOR, hodiny (nebo čtvrt hodiny) se potom přidávají, nikoliv vyměňují!
- V případě, kdy není dostupné měření (odečet hodnoty) spotové ceny (např. se nepodařilo ceny stáhnout), provedení příkazu se přeskočí, aby nedošlo ke špatnému naplánování.
- Je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „OPTH“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro hodiny. Metody pro čtvrt hodiny nebudou mít efekt. Naopak, je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „OPTQ“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro čtvrt hodiny.

7.1.9 Příkazy SCHOPT_SDHE, SCHOPT_SDHEN, SCHOPT_SDQE a SCCOPT_SDQEN

Příkazy **SCHOPT_SDHE** a **SCHOPT_SDHE** provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen **po hodinách** se zohledněním minimálního rozdílu mezi horní a dolní cenovou hladinou. Tento způsob řízení se může s výhodou uplatňovat například při řízení střídačů, kdy se střídače přepínají mezi různými režimy – například preference využití vlastní energie nebo preference přetoku energie do sítě. Pokud je nastaveno řízení podle spotových cen po 15ti nebo 30ti minutách, bere se do úvahy vždy cena v prvním intervalu dané hodiny.

Zkratka „SDHE“ znamená „Spot Difference in Hours Electricity“. Písmenko „N“ na konci znamená „negativní“. Příkazy určují podle budoucích spotových cen elektřiny, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz SCHOPT_SDHE vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu, ostatní jako zakázané. Oproti tomu SCHOPT_SDHEN vybrané hodiny označuje pro daný plán jako zakázané, ostatní jako povolené. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

Příklady použití příkazu:

```
SCHOPT_SDHE 211 MIN 4 12 65.5 MAXOFF 6
SCHOPT_SDHE 211 MIN 4 12 65.5
```

Syntaxe:

Příkaz *ID čas. plánu* *min/max?* *Počet hledaných hodin* *Hledání v X násl. hodinách*

Význam druhého výše uvedeného příkladu: „Vezmi aktuální spotovou cenu a všechny budoucí ceny v této a následujících 12ti hodinách. Vyhledej mezi nimi 4 hodinové úseky (nemusí být v souvislé řadě za sebou), které mají nejvyšší cenu. Tuto cenu zprůměruj a odečti zadanou hodnotu 65,5 EUR pro získání limitu MIN. U existujícího časového plánu s ID=211 označ jako aktivní ty hodinové úseky, které mají ceny nižší nebo rovnu limitu MIN.

Namísto konstant lze u specifikace počtu hledaných hodin (intervalu), počtu následujících hodin (okno) a minimálního rozdílu ceny použít proměnné. Příklad makra s použitím takových proměnných:

```
SET _INTERVAL CONST 4
SET _COSTS CONST 65.5
SCHOPT_SDHE 211 MIN _INTERVAL 12 _COSTS
```

Příkazy **SCHOPT_SDQE** a **SCHOPT_SDQEN** jsou obdobné – provádějí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen **po čtvrt hodinách**. Zkratka „SDQE“ znamená „Spot Difference in Quarters – Electricity“.

Důležité poznámky:

- Vždy se berou jako základ výpočtu **nejvyšší ceny** (nikoliv nejnižší). Ve výše uvedeném příkladu jsou 4.
- Časový plán s daným ID (druhý parametr) **musí existovat** a musí mít v parametru **WeekDay speciální hodnotu OPTH**, aby se řídil výsledkem optimalizace.
- Třetí parametr *MIN* nebo *MAX* udává, zda se hledají **minimální nebo maximální ceny**.
- **První hodina je aktuální hodina**. Špičkové hodnoty pro optimalizaci se tedy hledají od času spuštění příkazu zpět od nejbližší celé hodiny. Pokud tedy spustíme příkaz třeba ve 14:13 s výhledem na 12 hodin dopředu, bude zkoumáno časové období mezi dnešními 14:00 hodin a zítřejšími 02:00 (celkem dvanáct hodinových úseků). Tento příkaz je tedy většinou vhodné naplánovat na počátku hodiny.
- Poslední parametr je **hodnota minimálního rozdílu** udaná v **EUR / 1 MWh**. Zadáva se jako číslo s desetinnou tečkou.
- Daný plán může mít **jakékoliv parametry včetně opakování**, výjimek, apod. Může být i neaktivní. Například, máme-li nějaký plán s opakováním každých 5 minut a budeme ho optimalizovat pomocí příkazu SCHOPT_SCHE, bude se provádět každých 5 minut pouze v optimalizaci vybraných hodinách. Mimo ně se nebude provádět vůbec.
- Minimální hodnota čtvrtého parametru (počet intervalů) je 0 a maximální hodnota je hodnota pátého parametru. Při nule budou všechny intervaly označeny jako zakázané; při maximálním počtu všechny jako povolené.
- Minimální hodnota pátého parametru (v kolika následujících hodinách hledat) je 2 a maximální 24 (resp. 96).
- Dále lze jako doplňkový **parametr přidat i specifikaci „MAXOFF n“**. Číslo n udává, kolik hodin (nebo čtvrt hodin) maximálně v řadě může být plán neaktivní. **POZOR**, hodiny (nebo čtvrt hodiny) se potom přidávají, nikoliv vyměňují! V případě použití specifikace MAXOFF proto OPTH plán může mít více aktivních hodin, než udává čtvrtý parametr.

- Jako další doplňkový **parametr lze přidat i specifikaci „MINON n“**. Číslo n udává, kolik hodin (nebo čtvrt hodin) minimálně v řadě musí být plán aktivní. POZOR, hodiny (nebo čtvrt hodiny) se potom přidávají, nikoliv vyměňují!
- V případě, kdy není dostupné měření (odečet hodnoty) spotové ceny (např. se nepodařilo ceny stáhnout), provedení příkazu se přeskočí, aby nedošlo ke špatnému naplánování.
- Je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „OPTH“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro hodiny. Metody pro čtvrt hodiny nebudou mít efekt. Naopak, je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „OPTQ“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro čtvrt hodiny.

7.1.10 Příkazy SCHOPT_SCHE, SCHOPT_SCHEN, SCHOPT_SCQE a SCHOPT_SCQEN

Příkazy **SCHOPT_SCHE** a **SCHOPT_SCHEN** provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen po hodinách se zohledněním dodatečných nákladů na 1 MWh. Tyto dodatečné náklady se mohou s výhodou uplatňovat například při akumulaci energie (nabíjení / vybíjení baterií), kdy baterie mají svoji životnost určenu předpokládaným počtem nabíjecích cyklů. Každý takový nabíjecí cyklus lze ohodnotit nějakými náklady (amortizace; obvykle pořizovací cena / počtem předpokládaných nabíjecích cyklů). Nabíjet/vybíjet baterie je pak vhodné pouze v situaci, kdy rozdíl spotových cen je vyšší než příslušná amortizace. Pokud je nastaveno řízení podle spotových cen po 15ti nebo 30ti minutách, bere se do úvahy vždy cena v prvním intervalu dané hodiny.


Zkratka „SCHE“ znamená „Spot incl. Costs in Hours Electricity“. Písmenko „N“ na konci znamená „negativní“. Příkazy určují podle budoucích spotových cen elektřiny, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz SCHOPT_SCHE vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu, ostatní jako zakázané. Oproti tomu SCHOPT_SCHEN vybrané hodiny označuje pro daný plán jako zakázané, ostatní jako povolené. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

Příklad výpočtu amortizace: Pořizovací cena baterie = 30.000 Kč, kapacita baterie = 7,1 kWh a předpokládaný počet nabíjecích cyklů = 6.000. Celková uložitelná energie do baterií je tedy 42.600 kWh a vydělením předpokládaným počtem nabíjecích cyklů dostaneme hodnotu amortizace přibližně 0,7 Kč / kWh – tj. 27,5 EUR / MWh. Číslo 27,5 by tak vstupovalo jako parametr do příkazu.

Pro bližší vysvětlení způsobu určování optimalizovaných hodin je nutné vysvětlit některé proměnné, se kterými výpočet pracuje:

- AMO = hodnota dodatečných nákladů (amortizace) v EUR, která se zadává jako parametr
- AVG_MAX = průměrná cena několika hodin s nejvyšší cenou. Počet těchto špičkových hodin se zadává jako parametr
- EFF_MIN = hodnota AVG_MAX – AMO. Pod tímto limitem se vyplatí baterie nabíjet
- AVG_CHG = průměrná cena všech hodin, jejichž cena je pod limitem EFF_MIN. Jedná se o odhad průměrné ceny nabíjení baterií
- EFF_MAX = hodnota vypočítaná jako AVG_CHG + AMO. Jedná se o odhad ceny, za kterou se vyplatí vybíjet baterie.

Pro bližší vysvětlení způsobu určování optimalizovaných hodin si vezměme následující příklady vývoje spotové ceny a různé výše dodatečných nákladů při řízení nabíjení/vybíjení baterií:

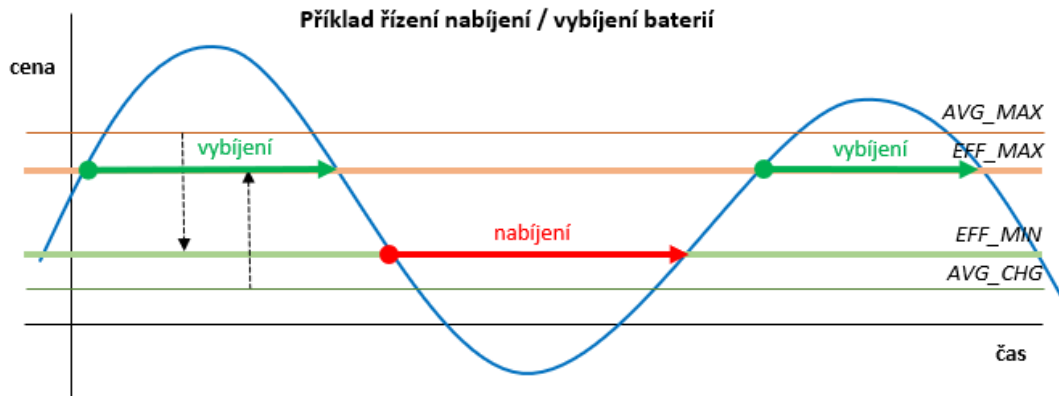

Příklady použití optimalizačního příkazu:

```
SCHOPT_SCHE 211 MIN 5 24 27.5 MAXOFF 6
SCHOPT_SCHE 211 MIN 5 24 27.5
```

Syntaxe:

Příkaz *ID čas. plánu* *min/max?* *Počet hledaných hodin* *Hledání v X násl. hodinách*

Dodat. Náklady v EUR/MWh

Význam výše uvedeného příkladu: „Vezmi aktuální spotovou cenu a všechny budoucí ceny v této a následujících 24 hodinách. Vyhledej mezi nimi 5 hodinových úseků s **nejvyšší** cenou a vypočítej průměr AVG_MAX. Od něj odečti hodnotu dodatečných nákladů AMO a vypočítej hodnotu EFF_MIN. Ze všech cen pod limitem EFF_MIN vypočítej průměr jako AVG_CHG. K němu AVG_CHG přičti hodnotu AMO a vypočítej cenu EFF_MAX. Vyhledej všechny hodinové úseky v daném intervalu, které **mají spotovou cenu <= EFF_MIN**. U existujícího časového plánu s ID=211 označ vyhledané hodiny jako ty, ve kterých má být časový plán aktivní.

Namísto konstant lze u specifikace počtu hledaných hodin (intervalu), počtu následujících hodin (okno) a dodatečných nákladů použít proměnné. Příklad makra s použitím takových proměnných:

```
SET _INTERVAL CONST 5
SET _WINDOW CONST 24
SET _COSTS CONST 27.5
SCHOPT_SDHE 211 MIN _INTERVAL _WINDOW _COSTS
```

Příkazy **SCHOPT_SCQE** a **SCHOPT_SCQEN** jsou obdobné – provádějí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen **po čtvrtodinách**. Zkratka „SPQE“ znamená „Spot incl. Costs in Quarters Electricity“.

Důležité poznámky:

- Časový plán s daným ID (druhý parametr) **musí existovat** a musí mít v parametru **WeekDay speciální hodnotu OPTH**, aby se řídil výsledkem optimalizace.
- Třetí parametr *MIN* nebo *MAX* udává, zda se hledají **minimální nebo maximální ceny**.
- **První hodina je aktuální hodina**. Špičkové hodnoty pro optimalizaci se tedy hledají od času spuštění příkazu zpět od nejbližší celé hodiny. Pokud tedy spustíme příkaz třeba ve 14:13 s výhledem na 12 hodin dopředu, bude zkoumáno časové období mezi dnešními 14:00 hodin a zítřejšími 02:00 (celkem dvanáct hodinových úseků). Tento příkaz je tedy většinou vhodné naplánovat na počátku hodiny.
- Poslední parametr je **hodnota dodatečných nákladů** (amortizace) udaných v **EUR / 1 MWh**. Zadává se jako číslo s desetinnou tečkou.
- Daný plán může mít **jakékoliv parametry včetně opakování**, výjimek, apod. Může být i neaktivní. Například, máme-li nějaký plán s opakováním každých 5 minut a budeme ho optimalizovat pomocí příkazu *SCHOPT_SCHE*, bude se provádět každých 5 minut pouze v optimalizaci vybraných hodinách. Mimo ně se nebude provádět vůbec.
- Minimální hodnota čtvrtého parametru (počet intervalů) je 0 a maximální hodnota je hodnota pátého parametru. Při nule budou všechny intervaly označeny jako zakázané; při maximálním počtu všechny jako povolené.
- Minimální hodnota pátého parametru (v kolika následujících hodinách hledat) je 2 a maximální 24 (resp. 96).
- Dále lze jako doplňkový **parametr přidat i specifikaci „MAXOFF n“**. Číslo *n* udává, kolik hodin (nebo čtvrt hodin) maximálně v řadě může být plán neaktivní. POZOR, hodiny (nebo čtvrt hodiny) se potom přidávají, nikoliv vyměňují! V případě použití specifikace *MAXOFF* proto *OPTH* plán může mít více aktivních hodin, než udává čtvrtý parametr.
- Jako další doplňkový **parametr lze přidat i specifikaci „MINON n“**. Číslo *n* udává, kolik hodin (nebo čtvrt hodin) minimálně v řadě musí být plán aktivní. POZOR, hodiny (nebo čtvrt hodiny) se potom přidávají, nikoliv vyměňují!
- V případě, kdy není dostupné měření (odečet hodnoty) spotové ceny (např. se nepodařilo ceny stáhnout), provedení příkazu se přeskočí, aby nedošlo ke špatnému naplánování.
- Je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „*OPTH*“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro hodiny. Metody pro čtvrt hodiny nebudou mít efekt. Naopak, je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „*OPTQ*“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro čtvrt hodiny.

7.1.11 Příkazy *SCHOPT_SAEH*, *SCHOPT_SAHEN*, *SCHOPT_SAEQ* a *SCHOPT_SAEQEN*

Příkazy *SCHOPT_SAEH* a *SCHOPT_SAHEN* provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen po hodinách podle toho, jak se cena mění kolem zadané hodnoty. Zkratka „*SAEH*“ znamená „Spot price Alternating in Hours Electricity“. Písmenko „*N*“ na konci znamená „negativní“. Příkazy určují podle budoucích spotových cen elektřiny, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz *SCHOPT_SAEH* vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu, ostatní jako zakázané. Oproti tomu *SCHOPT_SAHEN* vybrané hodiny označuje pro daný plán jako zakázané, ostatní jako povolené. První hodina pro

optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny. Pokud je nastaveno řízení podle spotových cen po 15ti nebo 30ti minutách, bere se do úvahy vždy cena v prvním intervalu dané hodiny.

Příklad pro parametr MIN: Zadáme-li limit například 50 EUR, pak hodina, ve které je cena menší než 50 EUR, a zároveň v předchozí hodině byla cena vyšší nebo rovna 50 EU, označí ji pro vykonání. Následné hodiny s cenou nižší než 50 EUR už označeny nejsou.

Příklad pro parametr MAX: Zadáme-li limit například 50 EUR, pak hodina, ve které je cena vyšší než 50 EUR, a zároveň v předchozí hodině byla cena nižší nebo rovna 50 EU, označí ji pro vykonání. Následné hodiny s cenou vyšší než 50 EUR už označeny nejsou.

Příklad použití optimalizačního příkazu:

Syntaxe: `SCHOPT_SAHE 211 MIN 24 50.5` ← Limit v EUR/MWh

Příkaz ID čas. plánu min/max? Hledání v X násl. hodinách

Význam výše uvedeného příkladu: „Projdi postupně 24 hodinových spotových cen od aktuální hodiny dále. Při každém poklesu z ceny vyšší nebo rovno 50,5 EUR na nižší cenu označ u existujícího časového plánu s ID=211 označ tyto hodiny jako ty, ve kterých má být časový plán aktivní.

Namísto konstant lze u specifikace počtu následujících hodin (okno) a limitní ceny použít proměnné. Příklad makra s použitím takových proměnných:

```
SET _WINDOW CONST 24
SET _LIMIT CONST 50.5
SCHOPT_SAHE 211 MIN _WINDOW _LIMIT
```

Příkazy **SCHOPT_SAQE** a **SCHOPT_SAQEN** jsou obdobné – provádějí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen **po čtvrt hodinách**. Zkratka „SPQE“ znamená „Spot price Alternating in Quarters Electricity“.

Důležité poznámky:

- Časový plán s daným ID (druhý parametr) **musí existovat** a musí mít v parametru **WeekDay speciální hodnotu OPTH**, aby se řídil výsledkem optimalizace.
- Třetí parametr **MIN** nebo **MAX** udává, zda se hledají cenové **poklesy (MIN) nebo vzrůsty (MAX)**.
- **První hodina je aktuální hodina**. Hodnoty pro optimalizaci se tedy hledají od času spuštění příkazu zpět od nejbližší celé hodiny. Pokud tedy spustíme příkaz třeba ve 14:13 s výhledem na 12 hodin dopředu, bude zkoumáno časové období mezi dnešními 14:00 hodin a zítřejšími 02:00 (celkem dvanáct hodinových úseků). Tento příkaz je tedy většinou vhodné naplánovat na počátku hodiny.

- Poslední parametr je **hodnota cenového limitu v EUR / 1 MWh**. Zadává se jako číslo s desetinnou tečkou.
- Daný plán může mít **jakékoliv parametry včetně opakování**, výjimek, apod. Může být i neaktivní. Například, máme-li nějaký plán s opakováním každých 5 minut a budeme ho optimalizovat pomocí příkazu SCHOPT_SAHE, bude se provádět každých 5 minut pouze v optimalizaci vybraných hodinách. Mimo ně se nebude provádět vůbec.
- Minimální hodnota třetího parametru (v kolika následujících hodinách hledat) je 2 a maximální 24 (resp. 96).
- V případě, kdy není dostupné měření (odečet hodnoty) spotové ceny (např. se nepodařilo ceny stáhnout), provedení příkazu se přeskočí, aby nedošlo ke špatnému naplánování.
- Je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „OPTH“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro hodiny. Metody pro čtvrt hodiny nebudou mít efekt. Naopak, je-li hodnota vlastnosti *Dny v týdnu* u časového plánu nastavena na „OPTQ“, pak je možné optimalizovat tento plán pouze pomocí metod pro čtvrt hodiny.

7.1.12 Příkaz SCHOPT_COMP


Příkaz **SCHOPT_COMP** provádí označení hodin nebo čtvrt hodin daného časového plánu „mezi“ dvěma jinými dříve optimalizovanými plány. Používá se v případech, kdy v časech s maximálními cenami chceme zasílat nějaké příkazy A, v časech s minimálními cenami chceme zasílat nějaké příkazy B a v ostatních časech (tedy „mezi“ nimi) chceme zasílat jiné příkazy C.

Zkratka „COMP“ znamená „Complement“. Příkaz vezme dva před tím optimalizované plány a hodiny nebo čtvrt hodiny, ve kterých není aktivní ani jeden z nich, označí jako aktivní pro právě optimalizovaný plán. To, zda se uvažují hodiny nebo čtvrt hodiny je dáno **typem časového plánu, do kterého se optimalizace provádí**. Pro optimalizaci po čtvrt hodinách tedy tento plán musí být typu „OPTQ“.

Příklad použití optimalizačního příkazu:

Syntaxe:

```
SCHOPT_COMP 103 101,102
```

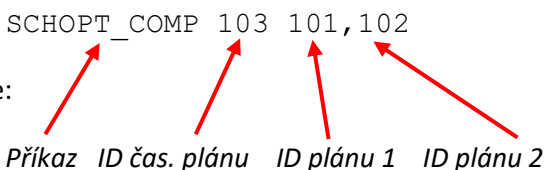

Příkaz ID čas. plánu ID plánu 1 ID plánu 2

7.1.13 Příkazy SCHOPT_MAHE, SCHOPT_MAQE

Příkazy **SCHOPT_MAHE** a **SCHOPT_MAQE** provádí manuální přeplánování časových plánů. Zkratka „MAHE“ znamená „MANual in Hours Electricity“. Příkazy určují v jakých intervalech (24 pro hodiny nebo 96 pro čtvrt hodiny) se má daný plán spouštět a v jakých ne. Intervaly pro spouštění se zadávají pomocí písmenka „Y“, opačné intervaly pomocí „N“.

Příklad použití optimalizačního příkazu:

```
SCHOPT_MAHE 101 NNNNNYYYYNNNNYYYYNNNNYYYYNNNNYYYY
SCHOPT_MAQE 101 NNNNNYYYYNNNNYYYY... ..NNNNYYYYNNNNYYYY
```

Syntaxe:



Příkaz *ID čas. plánu* *Sekvence naplánovaných intervalů*

Důležité poznámky:

- Časový plán s daným ID (druhý parametr) **musí existovat** a musí mít **v parametru *WeekDay* speciální hodnotu *OPTH/OPTQ***, aby se řídil výsledkem optimalizace.
- Sekvence ve třetím parametru musí mít přesně 24 (pro hodiny) nebo 96 (pro čtvrt hodiny) znaků.
- **Manuální nastavení platí do prvního přeplánování.** První jiný příkaz SCHOPT_xxxx pro daný plán toto naplánování přepíše!


7.1.14 Příkazy SCEN_SAVE a SCEN_LOAD

Příkazy **SCEN_SAVE** a **SCEN_LOAD** slouží k uložení úplné konfigurace služby spotProcessor pod nějakým číslem a poté její případné obnovení (zkratka „SCEN“ znamená „Scenario“). Používá se například v situacích, kdy jiný způsob a parametry řízení jsou vyžadovány o víkendech, jiné v pracovních dnech a jiné třeba o prázdninách.

Příklad uložení úplné konfigurace (scénáře) pod číslem 3:

```
SCEN_SAVE 3 Můj název scénáře
```

Syntaxe:

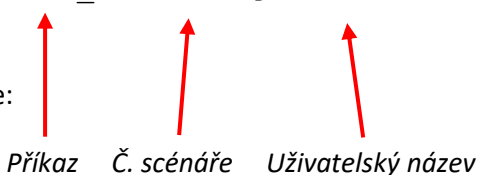

Příkaz *Č. scénáře* *Uživatelský název*

Příklad obnovení úplné konfigurace (scénáře) ze zálohy pod číslem 3:

```
SCEN_LOAD 3
```

Příklad obnovení úplné konfigurace ze zálohy pod číslem 3 za podmínky, že spotová cena v dané hodině poklesne pod 5,5 EUR:

```
IFINDM 1-1 PRIC 1H < 5.5 SCEN_LOAD 3
```

Důležité poznámky:

- **Čísla scénářů mohou být mezi 1 a 9.**

- Obnovení scénáře znamená kompletní obnovení konfiguračních souborů a **restart celé jednotky**. Tato akce tak může trvat desítky sekund.
- Uživatelský popis je pouze informativní popisek, který se ke scénáři ukládá jako jeho název. Ve webové aplikaci je pak vidět včetně podrobnějšího popisu. Může obsahovat mezery, čárky, pomlčky, apod.
- Je-li aktivní nějaký konkrétní scénář a má se zároveň tentýž obnovit, akce se neprovede.
- Při pokusu o obnovení z čísla, které neobsahuje zálohu, se nic neprovede.

7.1.15 Příkaz SLEEP

Příkaz **SLEEP** počká s prováděním příkazů zadaný počet vteřin. Tento příkaz je vhodné použít pouze v případě nutnosti, například pokud jednotka komunikuje s pomalým Modbus zařízením, které potřebuje mezi jednotlivými příkazy prodlevy.

Příklad čekání 2 vteřiny:

```
SLEEP 2
```

7.1.16 Příkaz IFTIME

Příkaz **IFTIME** porovná aktuální čas (nikoliv datum) se zadanými dvěma limity. Je-li aktuální čas mezi nimi, pak se zadaný příkaz vykoná. Tím můžeme například omezit vykonávání optimalizovaných plánů jen na denní/noční dobu, apod.

Příklad spouštění pouze 2. a 6. hodinou ranní:

```
IFTIME 02:00:00 06:00:00 SHEON 10-0
```

7.2 Příklady praktického nastavení optimalizace

7.2.1 Příklad č. 1 – zakázání přetoků elektřiny do sítě při záporné ceně

Mějme například následující situaci: Máme střídač GoodWe připojený do distribuční sítě a zároveň komunikující přes Modbus TCP s jednotku spotProcessor. Při záporné ceně elektřiny je nutné střídači sdělit, že nemá žádnou energii dodávat do sítě. Při kladné ceně pak opět toto nastavení zruší. Takovou úlohu je možné řešit několika způsoby, zde uvedeme ten nejjednodušší, který vychází z faktu, že v této situaci je nutné poslat do střídače pouze jeden příkaz (zapsat pouze jeden registr) při poklesu ceny pod nulu a jeden příkaz při vzrůstu ceny nad nulu. Pak v konfiguraci postupujeme takto:

- a) Zadáme do konfiguračního souboru **3 nové plány**:

```
[schedule]
#Optimalizace časových plánů 211 a 212, spouštěno v 00:00
ScheduleID=201
Active=true
RelationType=Macro
Action=SPOTPRICE_OPT1.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1d
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:00:30

[schedule]
#Přepnutí střídače do off-grid, reg. 134, 0:offgrid, 1:grid-tied
ScheduleID=211
Active=true
RelationType=Modbus
Action=06
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=134
IndicatorType=
```

```
High=0
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1h
RepeatWeek=OPTH
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2024 00:01:00

[schedule]
#Přepnutí střídače do grid-tied, reg. 134, 0:offgrid, 1:grid-tied
ScheduleID=212
Active=true
RelationType=Modbus
Action=06
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=134
IndicatorType=
High=1
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1h
RepeatWeek=OPTH
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2024 00:01:00
```

b) Aktualizujeme soubor makra SPOTPRICE_OPT1.mac s následujícím obsahem:

```
##Optimalizace plánů 211, 212
#
##Výběr poklesů ceny pod 0 v následujících 24 hodinách
SCHOPT_SAHE 211 MIN 24
##Výběr vzrůstů ceny nad 0 v následujících 24 hodinách
SCHOPT_SAHE 212 MAX 24
EXIT
```

Významné hodnoty jsou zvýrazněny žlutě. Po restartu služby by se automaticky začalo optimalizovat až od půlnoci. Po okamžitou optimalizaci je možné na záložce Ovládání zadat výše uvedené 2 příkazy SCHOPT a kliknout na tlačítko Spustit příkazy. Tím se plány 211 a 212 zoptimalizují a začnou se provádět ihned.

7.2.2 Příklad č. 2 – využití časových konstant Shelly

Mějme například následující situaci: Máme do datové sítě připojeno externí zařízení Shelly č. 10 a na ně máme zapojen ohřev teplé vody v bojleru. Bojler chceme zapínat v noci (mezi 20 – 6 hodin) po dobu 5ti hodin a přes den (mezi 6 – 20 hodin) po dobu 3 hodin. Vždy v intervalech s minimálními spotovými cenami. Budeme využívat toho, že zařízení Shelly má implementovány bezpečnostní konstanty a umí se automaticky vypnout po zadané době. Takže nemusíme zařízení aktivně vypínat – pokud přestaneme posílat signály pro zapnutí, do dvou minut se vypne samo. Pak v konfiguraci postupujeme takto:

c) Zadáme do konfiguračního souboru **3 nové plány**:

```
[schedule]
#Optimalizace nahřívání bojleru od 06:00 (14 hodin)
ScheduleID=201
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_OPT1.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1d
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 06:00:00

[schedule]
#Optimalizace nahřívání bojleru od 20:00 (10 hodin)
ScheduleID=202
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_OPT2.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
```

```
RepeatTime=1d
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 20:00:00

[schedule]
#Udržení zapnutého bojleru - optimalizace podle spotových cen
ScheduleID=211
Active=true
RelationType=Shelly
Action=TurnOn
MaxTimeOn=2min
MaxTimeOff=
Satellite=10
OrderNum=0
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1min
RepeatWeek=OPTH
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:00:00
```

d) Aktualizujeme soubor makra SPOTPRICE_OPT1.mac s následujícím obsahem:

```
##Optimalizace pro 06:00-20:00
#
##Výběr 3 nejlevnějších hodin v následujících 14ti hodinách
SCHOPT_SPHE 211 MIN 3 14
EXIT
```

e) Aktualizujeme soubor makra SPOTPRICE_OPT2.mac s následujícím obsahem:

```
##Optimalizace pro 20:00-06:00
#
##Výběr 5 nejlevnějších hodin v následujících 10ti hodinách
SCHOPT_SPHE 211 MIN 5 10
EXIT
```

Významné hodnoty jsou zvýrazněny žlutě. Po restartu služby se začne automaticky optimalizovat. Ve vybraných minimálních hodinách se každou minutu pošle signál zařízení Shelly, aby drželo bojler zapnutý. Mimo vybrané hodiny se tyto signály přestanou posílat a zařízení se automaticky do dvou minut vypne.

7.2.3 Příklad č. 3 – zasílání signálů každou hodinu

Mějme situaci podobnou předchozí. Nebudeme ale využívat bezpečnostních konstant maximálních časů, ale v každé vybrané hodině pošleme jeden signál pro zapnutí a v ostatních hodinách jeden signál pro vypnutí. Potom postupujeme v konfiguraci takto:

a) Zadáme do konfiguračního souboru **4 nové plány**:

```
[schedule]
#Optimalizace nahřívání bojleru od 06:00 (14 hodin)
ScheduleID=201
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_OPT1.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1d
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 06:00:00

[schedule]
#Optimalizace nahřívání bojleru od 20:00 (10 hodin)
ScheduleID=202
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_OPT2.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
```

```
Repeatable=true
RepeatTime=1d
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 20:00:00

[schedule]
#Zapínání bojleru - optimalizace podle spotových cen
ScheduleID=211
Active=true
RelationType=Shelly
Action=TurnOn
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=10
OrderNum=0
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1h
RepeatWeek=OPTh
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:01:00

[schedule]
#Vypínání bojleru - optimalizace podle spotových cen
ScheduleID=212
Active=true
RelationType=Shelly
Action=TurnOff
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=10
OrderNum=0
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1h
RepeatWeek=OPTh
DoDateFrom=
```

```
DoDateTo=  
ExceptDateFrom=  
ExceptDateTo=  
StartDate=01.01.2023 00:00:30
```

b) Aktualizujeme soubor makra SPOTPRICE_OPT1.mac s následujícím obsahem:

```
##Optimalizace pro 06:00-20:00  
#  
##Interval 3 hodin v následujících 14ti hodinách  
SCHOPT_SPHE 211 MIN 3 14  
SCHOPT_SPHEN 212 MIN 3 14  
EXIT
```

První příkaz naplánuje zapnutí bojleru ve 3 nejlevnějších hodinách. Druhý naplánuje vypnutí mimo tyto 3 hodiny.

c) Aktualizujeme soubor makra SPOTPRICE_OPT2.mac s následujícím obsahem:

```
##Optimalizace pro 20:00-06:00  
#  
##Interval 5ti hodin v následujících 10ti hodinách  
SCHOPT_SPHE 211 MIN 5 10  
SCHOPT_SPHEN 212 MIN 5 10  
EXIT
```

První příkaz naplánuje zapnutí bojleru v 5ti nejlevnějších hodinách. Druhý naplánuje vypnutí mimo těchto 5 hodin.

Významné hodnoty jsou zvýrazněny žlutě. Po restartu služby se začne automaticky optimalizovat. Ve vybraných minimálních hodinách se vždy v danou hodinu a jednu minutu pošle signál modulu Shelly, aby zapnul bojler. Mimo vybrané hodiny se v čase 0 minut, 30 vteřin pošle signál pro vypnutí.

7.2.4 Příklad č. 4 – řízení baterie se zohledněním její amortizace

Mějme situaci, kdy chceme řídit nabíjení a vybíjení baterie u střídače podle spotové ceny, ale se zohledněním její amortizace. Zde potřebujeme tři různé příkazy (režimy střídače): a) režim prioritního nabíjení baterie; b) režim prioritního vybíjení baterie; c) režim „mezi“, kdy není preferováno ani nabíjení, ani vybíjení. Na počátku každé hodiny pošleme jeden ze tří možných signálů pro případnou změnu požadovaného režimu. Řízení střídače bude realizováno pomocí protokolu Modbus, zapsáním určitých hodnot do několika registrů.

Postupujeme v konfiguraci takto:

a) Zadáme do konfiguračního souboru **4 nové plány**:

```
[schedule]
#Optimalizace řízení nabíjení/vybíjení baterií - vždy o půlnoci
ScheduleID=201
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_OPT1.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1d
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:00:00

[schedule]
#Prioritizace nabíjení baterií
ScheduleID=211
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/BATERIE_NAB.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=15min
RepeatWeek=OPTH
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:00:30
```

```
[schedule]
#Prioritizace vybíjení baterií
ScheduleID=212
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/BATERIE_VYB.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=15min
RepeatWeek=OPTH
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:00:30
```

```
[schedule]
#Prioritizace nabíjení baterií
ScheduleID=213
Active=true
RelationType=Macro
Action=/media/extended/spotProcessor/BATERIE_MEZI.mac
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=1
IndicatorType=
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=15min
RepeatWeek=OPTH
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 00:00:30
```

b) Aktualizujeme soubor makra SPOTPRICE_OPT1.mac s následujícím obsahem:

```
##Optimalizace pro řízení baterií
#Průměr 4 špičkových cen v následujících 24 hodinách, AMO=27,5
SCHOPT_SCHE 211 MIN 4 24 27.5
#
#Průměr 5ti špičkových cen v následujících 24 hodinách, AMO=27,5
SCHOPT_SCHE 212 MAX 5 24 27.5
#
#Doplňkové hodiny
SCHOPT_COMP 213 211,212
EXIT
```

První příkaz vybere hodiny s minimální cenou pro nabíjení baterie se zohledněním nákladů na amortizaci podle průměru 4 špičkových cen a označí je do plánu č. 211. Druhý příkaz vybere hodiny s maximální cenou pro vybíjení baterie se zohledněním nákladů na amortizaci podle průměru 5ti špičkových cen a označí je do plánu č. 212. Třetí příkaz označí všechny hodiny, kde jsou plány 211 a 212 neaktivní jako aktivní pro plán 213.

c) Vytvoříme nový soubor makra BATERIE_NAB.mac s následujícím obsahem (příklad pro střídač DEYE a konkrétní preferované proudy):

```
##Příkazy pro prioritizaci nabíjení baterie
MDB16S 1-108 185 #Max A charge
MDB16S 1-109 40 #Max A discharge
MDB16S 1-128 185 #Grid charging start capacity point
MDB16S 1-129 1 #Generator charging enable
MDB16S 1-130 1 #Grid charging enable
```

d) Vytvoříme nový soubor makra BATERIE_VYB.mac s následujícím obsahem (příklad pro střídač DEYE a konkrétní preferované proudy):

```
##Příkazy pro prioritizaci vybíjení baterie
MDB16S 1-108 0 #Max A charge
MDB16S 1-109 185 #Max A discharge
MDB16S 1-128 0 #Grid charging start capacity point
MDB16S 1-129 1 #Generator charging enable
MDB16S 1-130 0 #Grid charging enable
```

e) Vytvoříme nový soubor makra BATERIE_MEZI.mac s následujícím obsahem (příklad pro střídač DEYE a konkrétní preferované proudy):

```
##Příkazy pro režim řízení baterie podle výkonu
MDB16S 1-108 40 #Max A charge
MDB16S 1-109 40 #Max A discharge
```

```
MDB16S 1-128 40 #Grid charging start capacity point
MDB16S 1-129 1 #Generator charging enable
MDB16S 1-130 1 #Grid charging enable
```

Kritické hodnoty jsou zvýrazněny žlutě. Po restartu služby se začne automaticky optimalizovat. V optimalizovaných minimálních hodinách se ve střídači nastaví režim prioritního nabíjení, v maximálních prioritního vybíjení a mimo tyto hodiny se nechá střídač pracovat podle svého algoritmu.

Namísto optimalizace plánů s jednoduchým příkazem zapnutí a vypnutí lze samozřejmě používat i časové plány spouštějící programová makra a obsahují mnoho různých příkazů a podmínek. Možností a kombinací je mnoho – ty už ale záleží na konkrétních potřebách dané implementace.

7.3 Příkazy související s protokolem Modbus

7.3.1 Příkazy MDB01 a MDB01S

Příkaz **MDB01** (alt. **MDB01S**) je určen pro zjištění diskretních hodnot z určitých registrů (max. 16) přes protokol Modbus, jejich porovnání s očekávanými hodnotami a případné provedení navazujícího příkazu. Očekávaná hodnota je zadávána **binárně**. Příkaz MDB01 používá protokol Modbus TCP, příkaz MDB01S pak protokol Modbus RTU.

Příklad příkazu:

MDB01 2-32 01101 MDB06 3-0 500

Syntaxe:



Příkaz SlaveID-Registr oček.hodn. příkaz SlaveID-Registr hodnota

Význam: Přečti 16 bitů počínaje adresou 32 ze zařízení se SlaveID=2 pomocí Modbus funkce 01. Přečtených 16 bitů porovnej se zadanou **binární** hodnotou **zprava**. Pokud se všechny uvedené bity rovnají, spust navazující příkaz (MDB06 3-0 500).

Příklad porovnání:


- a) Zadaná hodnota: 01101
 Přečtená hodnota: 00110011000**01101**
 Výsledek: **PRAVDA**
- b) Zadaná hodnota: 00001101
 Přečtená hodnota: 01010101**00001001**
 Výsledek: **NEPRAVDA**
- c) Zadaná hodnota: 0
 Přečtená hodnota: 001100110000110**1**
 Výsledek: **NEPRAVDA**

7.3.2 Příkazy MDB03, MDB04, MDB03S, MDB04S, MDB33, MDB34, MDB33S a MDB34S

Příkazy **MDB03** a **MDB04** (alt. **MDB03S** a **MDB04S**) jsou určeny pro přečtení analogové hodnoty z určitého registru (2 Byte) přes protokol Modbus, její porovnání s očekávanou hodnotou a případné provedení navazujícího příkazu. Očekávaná hodnota je zadávána jako **celé číslo** s případným znaménkem (rozsah -32.768 až 32.767). Přečtená hodnota je považována také za celé znaménkové číslo (16 bitů). Před očekávanou hodnotou je možné uvést jedno ze znamének „<“, „>“ nebo „=“. Není-li žádné znaménko uvedeno, vyhodnocuje se přesná shoda (tedy jakoby tam bylo „=“).

Příkazy MDB03 a MDB04 používají protokol Modbus TCP, příkazy MDB03S a MDB04S pak protokol Modbus RTU.

Příklad příkazu:

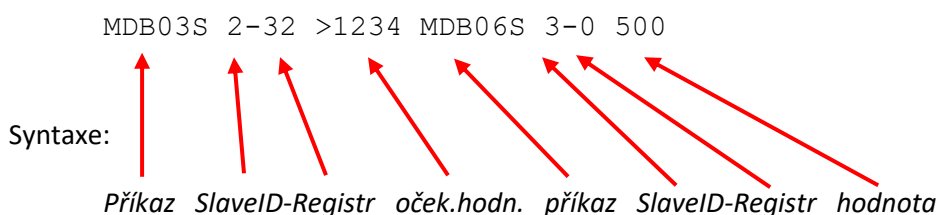

Význam: Přečti 2 Byte počínaje adresou 32 ze zařízení se SlaveID=2 pomocí Modbus funkce 03. Přečtené 2 Byte převed' na znaménkové celé číslo a to porovnej se zadanou hodnotou 1.234. Pokud bude přečtené číslo větší, spust' navazující příkaz (MDB06 3-0 500).

Příkazy **MDB33** a **MDB34** (alt. **MDB33S** a **MDB34S**) jsou obdobné předchozím, ale čtou 32bitové hodnoty z určité dvojice registrů (4 Byte). Do příkazu se zadává vždy první z dvojice registrů, tedy s nižším číslem, obsahující vyšší Byte. Očekávaná hodnota je zadávána jako **celé číslo** s případným znaménkem (rozsah -2.147.483.648 až 2.147.483.647).


7.3.3 Příkazy MDB05 a MDB05S

Příkaz **MDB05** (alt. **MDB05S**) je určen pro zápis jedné diskrétní hodnoty do určitého registru (1 bit) přes protokol Modbus. Příkaz MDB05 používá protokol Modbus TCP, příkaz MDB05S pak protokol Modbus RTU. Hodnota může být pouze 0 nebo 1. Hodnotu lze získat i z uložené proměnné.

Příklad příkazu:

```
MDB05 2-120 1
MDB05 2-120 _HODNOTA #totéž, pokud hodnota obsahuje 1
```

Syntaxe:

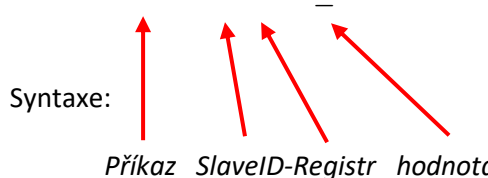

Příkaz SlaveID-Registr hodnota

Význam: Zapiš logickou 1 (=ZAPNUTO) do registru s adresou 120 v zařízení se SlaveID=2 pomocí Modbus funkce 05.

7.3.4 Příkazy MDB06 a MDB06S


Příkaz **MDB06** (alt. **MDB06S**) je určen pro zápis jedné analogové hodnoty do určitého registru (2 Byte, znaménkové celočíselné hodnoty -32.768 až 32.767) přes Modbus. Hodnotu lze získat i z uložené proměnné. Příkaz MDB06 používá protokol TCP, příkaz MDB06S pak RTU.

Do připojeného zařízení (slave) je možné zasílat i neznaménková čísla v rozsahu 0 až 65.535. Je-li zadáno číslo větší než 32.767, je program jej pošle jako neznaménkové 16-ti bitové číslo.

Příklad příkazu:

```
MDB06S 2-120 -2500
MDB06S 2-120 _HODNOTA #totéž, pokud hodnota obsahuje -2500
```

Syntaxe:

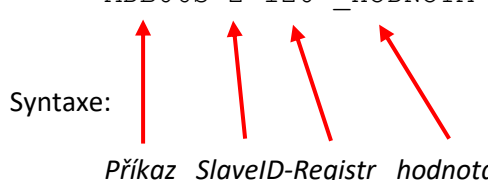

Příkaz SlaveID-Registr hodnota

Význam: Zapiš číslo -2500 do registru 120 v zařízení se SlaveID=2 pomocí Modbus funkce 06.

Příkazy MDB06 a MDB06S mohou **zasílat také hodnoty měřených veličin z indikátorů a spotřebičů** násobené příslušných násobitelem, včetně speciálních indikátorů pro měření spotových cen elektřiny a plynu. Hodnoty jsou zasílány jako celá znaménková čísla.

Typy měřených hodnot mohou být následující:

Kód typu	Popis	Násobitel
POWE	Elektrický výkon [W]	1
CURR	Elektrický proud [A]	1000
VOLT	Elektrické napětí [V]	10
PEAKC	Špičkový (maximální) proud [A]	1000
PEAKV	Špičkové (minimální) napětí [V]	10
CONS	Kumulovaná spotřeba [KWh]	1
TEMP	Teplota [°C]	10
HUMI	Vlhkost [%]	10
LIGH	Intenzita osvětlení [Lux]	1
PRIC	Cena (například spotová pro elektřinu a plyn)	100
PRID	Cena včetně distribučního poplatku	100
AMOU	Množství obchodované elektřiny	100
BALA	Saldo obchodované elektřiny	100
EXPO	Hodnota exportu elektřiny	100
IMPO	Hodnota importu elektřiny	100
MINP	Minimální cena plynu	100
MAXP	Maximální cena plynu	100
LAST	Poslední cena plynu	100
INDX	Index OTE pro obchodování s plynem	100
CLOU	Oblačnost [%] *	10
SUNL	Odhad intenzity slunečního svitu [%] *	10
SHOW	Srážky [mm] *	10
WIND	Rychlost větru [m/s] *	10


* Podrobnosti k hodnotám v oblasti předpovědi počasí jsou v kapitole 7.5.

Násobitel je konstanta, kterou je nutné přečtenou hodnotu vydělit. Například cenové údaje je nutné vydělit 100, aby se dostala cena v EUR (zasílá se v centech, setinách EUR).

Příklad příkazu pro aktivní zaslání aktuální spotové ceny elektřiny:

MDB06 1-32 INDVAL 1-1 PRIC

Syntaxe:

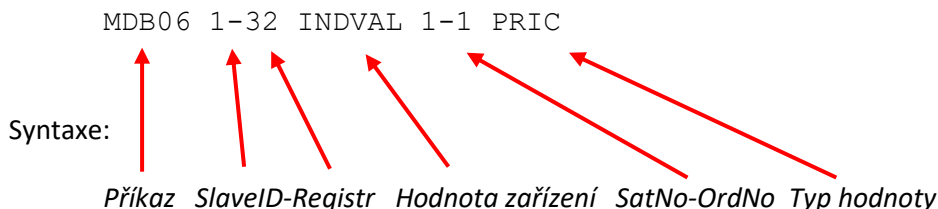

Příkaz SlaveID-Registr Hodnota zařízení SatNo-OrdNo Typ hodnoty

Význam: Zapiš aktuální hodnotu ceny ze zařízení 1-1 (speciální indikátor pro měření spotové ceny) do registru s adresou 32 v zařízení se SlaveID=1 pomocí Modbus funkce 06.


7.3.5 Příkazy MDB15 a MDB15S

Příkaz **MDB15** (alt. **MDB15S**) je určen pro zápis více diskrétních hodnot do určitých registrů (po 1 bitu) přes protokol Modbus. Příkaz MDB15 používá protokol Modbus TCP, příkaz MDB15S pak protokol Modbus RTU. Bity jsou zapisovány od prvního registru zprava doleva. Nezadané bity jsou doplněny zleva nulami.

Příklad příkazu:

MDB15S 2-120 11010

Syntaxe:

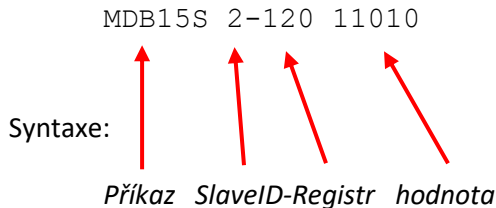

Příkaz SlaveID-Registr hodnota

Význam: Zapiš logickou 0 do registru 120, 1 do 121, 0 do 122 a 1 do 123 a 124 v zařízení se SlaveID=2 pomocí Modbus funkce 15.

7.3.6 Příkazy MDB16 a MDB16S


Příkaz **MDB16** (alt. **MDB16S**) je určen pro zápis více analogových hodnot (2 Byte, -32.768 až 32.767) do určitých registrů přes protokol Modbus. Příkaz MDB16 používá protokol Modbus TCP, příkaz MDB16S pak protokol Modbus RTU. Zapisované hodnoty jsou dekadické nebo hexadecimální a jsou odděleny mezerami.

Do připojeného zařízení (slave) je možné zasílat i neznaménková čísla v rozsahu 0 až 65.535. Je-li zadáno číslo větší než 32.767, je program jej pošle jako neznaménkové 16-ti bitové číslo.

Příklad příkazu:

MDB16 1-32 0 0x03e8 -5000 32767 65535

Syntaxe:

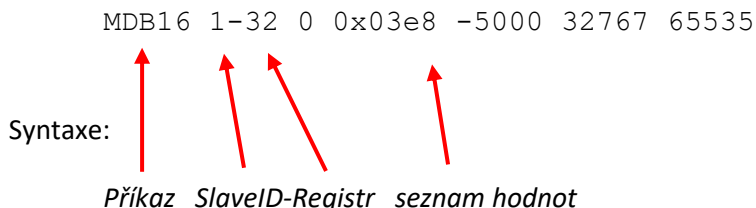

Příkaz SlaveID-Registr seznam hodnot

Význam: Zapiš hodnotu 0 do registru 32, 1.000 do registru 33 (03E8 hexadecimálně), -5.000 do registru 34, 32767 (nejvyšší možné znaménkové číslo) do registru 35 a 65535 (nejvyšší možné neznaménkové číslo) do registru 36 v zařízení se SlaveID=2 pomocí Modbus funkce 16.

7.3.7 Příkazy MDB32 a MDB32S

Příkaz **MDB32** (alt. **MDB32S**) je podobný příkazu MDB16, ale zapisuje více 32-bitových analogových hodnot (4 Byte, pouze znaménkové celočíselné hodnoty -2.147.483.648 až 2.147.483.647)

do určitých registrů (po 2 Bytech do dvou sousedních registrů) pomocí funkce 16. Příkaz MDB32 používá Modbus TCP, příkaz MDB32S pak Modbus RTU. Zapisované hodnoty jsou dekadické nebo hexadecimální a jsou odděleny mezerami. Při zápisu jedné hodnoty lze použít i proměnnou.

Příklad příkazu:

Syntaxe:

```
MDB32 3-64 1000 -5000 1000000000 0x000003e8
```

↑ Příkaz
 ↑ SlaveID-Registr
 ↑ seznam
 ↑ hodnot

Význam: Zapiš hodnotu 1000 do registrů 64 a 65, -5.000 do registrů 66 a 67, 1.000.000.000 do registrů 68 a 69 a 1000 do registrů 70 a 71 v zařízení se SlaveID=3 pomocí Modbus funkce 16.

7.4 Příkazy pro práci s proměnnými

V makrojazyce ENcontrol se **proměnné píší velkými písmeny a vždy s podtržítkem na začátku**. Proměnné mohou obsahovat celá čísla, reálná čísla nebo texty (řetězce). Desetinným oddělovačem u reálných čísel je tečka. Texty se obvykle dávají do uvozovek. Pokud obsahují více než 1 slovo, pak se uvozovky použít musí. Proměnné lze také zasílat do emailů a jako SMS – viz. příkazy *SENDMAIL* a *SENDSMS* a klíčové slovo *VAR*.

7.4.1 Příkaz SET

Příkazem **SET** se nastavuje hodnota do proměnné. Druhým parametrem příkazu je vždy název proměnné a třetím (případně dalšími parametry) jsou pak následující možnosti:

- **CALC:** Do proměnné se vloží výsledek aritmetické operace. V jednom příkazu může být pouze jedna operace (tedy plus, mínus, násobeno nebo děleno).
 Příklady: SET _CENACZK CALC _CENA * _KURZ
 SET _REG CALC _REG / 10
- **CONCAT:** Do proměnné se nastaví text, který vznikne zřetěžením více textů nebo proměnných. Segmentů ke zřetěžení může být maximálně 10.
 Příklady: SET _ZPRAVA1 CONCAT "Cena EUR=" _CENA
 SET _ZPRAVA2 CONCAT "Kurz=" _KURZ " CZK/EUR"
- **CONST:** Do proměnné se nastavuje číslo nebo text (řetězec) nebo jiná proměnná. Čísla se zadávají dekadicky s případnou desetinnou tečkou. Texty nesmí být delší než 1024 znaků.
 Příklady: SET _KURZ CONST 25.12
 SET _ZPRAVA CONST "Nějaká zpráva"
- SET _VAR2 CONST _VAR1
- **RESULT MDB*:** Do proměnné se nastavuje výsledek modbus příkazu – obvykle hodnota přečteného registru ze zařízení Modbus.
POZOR! Při použití příkazu **RESULT MDB03 / MDB04** se hodnoty násobí kvůli udržení přesnosti v tabulce uvedenými koeficienty!

Příklady: SET _REG1 RESULT MDB03 2-40101
 SET _REG2 RESULT MDB04 1-15

- **RESULT INDVAL / DEVVAL:** Do proměnné se nastavuje předem změřená hodnota ze spotřebiče nebo indikátoru. Například měřená fyzikální veličina, hodnoty měnového kurzu a distribučních poplatků nebo aktuální stav počasí. Lze použít všechna klíčová slova uvedená v tabulce v kapitole 7.3.4 Příkazy MDB06 a MDB06S. Podrobnosti k hodnotám v oblasti předpovědi počasí jsou v kapitole 7.5.

POZOR! Při použití příkazu **RESULT INDVAL / DEVVAL** se hodnoty **nenásobí** v tabulce uvedenými koeficienty! Jsou získány tak, jak jsou uloženy.

Příklady: SET _CENAE RESULT INDVAL 1-1 PRID #cena el.vč.dist.
 SET _CENAP RESULT INDVAL 1-2 PRIC #cena plynu
 SET _SLUN RESULT INDVAL 1-8 SUNL #aktuál.intenz.sl.
 SET _TEPL RESULT INDVAL 1-8 TEMP #aktuální teplota

Klíčová slova pro hodnoty měnového kurzu a distribučních poplatků:

```
#hodnota kurzu (local currency rate)
SET _KURZ RESULT LCRAT
#vysoký/nízký tarif (distrib. tariff level H=1/L=0)
SET _TARIF RESULT DTLEV
#hodnota tarifu EUR (distrib. tariff EUR)
SET _DTEUR RESULT DTEUR
#hodnota tarifu CZK (distrib. tariff local currency)
SET _DTCZK RESULT DTLOC
```

Speciálně pro zjišťování hodnot spotových cen a souvisejících údajů (např. klíčová slova PRIC, PRID, AMOU, apod.) a předpovědi počasí (TEMP, CLOU, SUNL, apod.) je možné použít specifikaci hodinového nebo denního posunu. Kromě aktuálních hodnot je tak možné zjistit i budoucí nebo historické hodnoty: U spotových cen je to +/- 24 hodin, u předpovědi počasí 24 až +48 hodin.

Příklady: SET _CEN1 RESULT INDVAL 1-1 PRIC +4H #Cena za 4 hod
 SET _CEN2 RESULT INDVAL 1-1 PRIC -6H #Cena před 6h
 SET _HOD CONST 3 #Nastavení proměnné
 SET _CEN3 RESULT INDVAL 1-1 PRIC _HOD #Cena za 3 hod
 SET _SL1 RESULT INDVAL 1-8 SUNL -9H #Slunce před 9h
 SET _SL1 RESULT INDVAL 1-8 SUNL +1D #Slunce za 24h

- **RESULT INDSUM / DEVSUM**
- **RESULT INDAVG / DEVAVG**
- **RESULT INDMIN / DEVMIN**

- **RESULT INDMAX / DEVMAX:** Do proměnné se nastavuje součet / průměr / minimum / maximum hodnot kontinuálního měření po hodinách u spotových cen nebo stavu/předpovědi počasí. Kromě klíčového slova dané veličiny se v parametrech příkazu musí uvést i **časový posun první počítané hodiny a počet hodin pro kalkulaci**. Aktuální hodina má posun 0. Podrobnosti k hodnotám v oblasti předpovědi počasí jsou v kapitole 7.5.

Příklady pro součet:

```
#součet slunečního záření během dalších 24 hod
SET _SLUNSUM1 RESULT INDSUM 1-8 SUNL 0 24
#součet slunečního záření v minulých 6ti hod
SET _SLUNSUM2 RESULT INDSUM 1-8 SUNL -6 6
```

Příklady pro průměr:

```
#průměrná cena za posledních 12 hodin
SET _CENAVG RESULT INDAVG 1-1 PRIC -12 12
#průměrná oblačnost ve 12ti hodinách za 6 hodin
SET _OBLAC RESULT INDAVG 1-8 CLOU +6 12
```

Příklady pro minimum / maximum:

```
#minimální cena v minulých 8mi hodinách
SET _CENMIN RESULT INDMIN 1-1 PRIC -8 8
#maximální teplota v následujících 12ti hodinách
SET _TEPLO RESULT INDMAX 1-8 TEMP 0 12
```

- **SCHINF:** Do proměnné se nastavuje určitá hodnota / atribut ze zadaného časového plánu. Například zda je plán aktivní, čas nejbližšího spuštění nebo hodina nejbližší aktivace / deaktivace OPTH plánu.

Příklady:

```
SET _AKTIVNI SCHINF 22 ACTIVE
SET _HOD_AKT SCHINF 101 ACTOPTH
```

Klíčová slova pro atributy časového plánu:

```
#Je plán aktivní (vrátí TRUE nebo FALSE)
SET _AKTIVNI SCHINF 21 ACTIVE
#Rok nejbližšího spuštění plánu
SET _ROK SCHINF 80 RUNYEA
#Měsíc nejbližšího spuštění plánu
SET _MESIC SCHINF 80 RUNMON
#Den nejbližšího spuštění plánu
SET _DEN SCHINF 80 RUNDAY
#Hodina nejbližšího spuštění plánu
SET _HODINA SCHINF 80 RUNHOU
#Minuta nejbližšího spuštění plánu
SET _MINUTA SCHINF 80 RUNMIN
#Sekunda nejbližšího spuštění plánu
SET _SEKUNDA SCHINF 80 RUNSEC
```

```
#Interval nejbl. spuštění OPTH/OPTQ plánu (1-24,96)
SET _INT_AKT SCHINF 101 ACTOPTI
#Hodina nejbl. spuštění OPTH/OPTQ plánu (0-23,0-95)
SET _HOD_AKT SCHINF 101 ACTOPTH
#Minuta nejbližšího spuštění OPTH/OPTQ plánu (0-59)
SET _MIN_AKT SCHINF 101 ACTOPTM
#Interval nejbl. NE-spuště. OPTH/OPTQ plánu (1-24,96)
SET _INT_DEAKT SCHINF 101 DEACTOPTI
#Hodina nejbl. NE-spuštění OPTH plánu (0-23,0-95)
SET _HOD_DEAKT SCHINF 101 DEACTOPTH
#Minuta nejbl. NE-spuštění OPTH/OPTQ plánu (0-59)
SET _MIN_AKT SCHINF 101 DEACTOPTM
```

POZOR! Příkazy SCHINF ACTOPTH a SCHINF DEACTOPTH vrací skutečné hodiny (tedy například pro čas 10:00:00 vrátí hodnotu „10“. Pokud podmínce vyhovuje už hodina, kdy jsou příkazy spuštěné, pak vrací už aktuální hodinu.

Příklad: Máme-li takového naplánování OPTH plánu:

Hour	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ID 101	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o

...pak příkaz SCHINF ACTOPTH spuštěný v 6:30 vrátí hodnotu „9“ a SCHINF DEACTOPTH spuštěný v 6:30 vrátí hodnotu „6“. Příkaz SCHINF ACTOPTH spuštěný v 11:30 vrátí hodnotu „11“ a SCHINF DEACTOPTH spuštěný v 11:30 vrátí hodnotu „14“.

- **TIME:** Do proměnné se nastavuje část hodnoty aktuálního času – viz příklady níže.

Příklad pro aktuální datum a čas 16.3.2024 09:52:35:

```
#Aktuální čas - rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
SET _ROK TIME YEA #vrátí 2024
SET _MES TIME MON #vrátí 3
SET _DEN TIME DAY #vrátí 16
SET _HOD TIME HOU #vrátí 9
SET _MIN TIME MIN #vrátí 52
SET _SEK TIME SEC #vrátí 35
```

7.4.2 Příkaz IF

Příkaz **IF** porovnání hodnotu proměnné (u čísel) nebo řetězce s jiným zadaným číslem nebo řetězcem. Za podmínkou a povinnými parametry je možné uvést příkaz, který se v případě kladného vyhodnocení podmínky, provede.

Příklady:

```
IF _REG <= 80 GOTO <VYBIJENI>
IF _CENA > 60.5 MDB03 2-34 1000
IF _TEXT = "STANDARD" PRINT "Je to standard!"
```

7.4.3 Příkaz PRINT

Příkaz **PRINT** vypisuje hodnotu proměnné nebo zadaný text do logu. Je tak možné běh makra ladit nebo zpětně dohledávat, do jaké větve podmínky zpracování skočilo.

Příklady: PRINT `_ZPRAVA1`
 PRINT `"Dostal jsem se až sem."`

7.5 Podrobnosti pro práci s předpovědí počasí

Ve službě spotProcessor je implementována podpora předpovědi počasí. Ta umožňuje pomocí příkazů makrojazyka se dotazovat na aktuální stav, předpovídaný stav až 3 dny dopředu nebo na historické hodnoty. Tyto informace lze s výhodou použít například při rozhodování, zda se mají určité spotřebiče zapínat nebo ne, či nastavovat režimy střídačů podle toho, jaký je předpoklad výroby FVE nebo VE v následujících hodinách a dnech.

Podpora předpovědi počasí sestává z následujících dílčích systémových částí:

- a) Pravidelné stahování předpovědi počasí pro daný region z internetu
- b) Získání a případné přepočty hodnot
- c) Měření a ukládání údajů do speciálního zařízení 1-8
- d) Implementace příkazů pro práci s počasím v makrojazyce aplikace ENcontrol

Následující odstavce v kapitole 7.5.1 popisují tyto kroky podrobně. V kapitole 7.5.2 je pak uveden příklad nastavení regulace nabíjení baterií podle předpovědi počasí.

7.5.1 Způsob určování proměnných

Jednotka spotProcessor je nastavena tak, že automaticky stahuje předpověď počasí **každou hodinu** na aktuální den a na dva další dny. Staré hodnoty nemaže, lze se na ně dotazovat a používat je. Není-li určeno jinak, uvažuje se region hlavního města Prahy – předpověď je tedy pak specifická pro Prahu. V návodu k webové aplikaci SpotProcessor Web App je popsáno, jak **lze určit jiný region**, například jiné město, obec nebo dokonce město v jiném státu Evropy.

Po stažení dat jsou tato data zpracována a transformována. Všechny hodnoty jsou přímo určené poskytovatelem (teplota, oblačnost, vítr, srážky) s výjimkou odhadu intenzity slunečního svitu. To se používá pro odhad výroby FVE a vstupuje do něj více parametrů:

- Oblačnost
- Denní doba
- Roční doba


Odhad intenzity slunečního svitu se uvažuje v % a pochopitelně není zcela přesný. Postup jeho určení je ten, že jako základ se bere číslo 100 mínus hodnota oblačnosti v % násobená koeficientem 0,4. Toto číslo se pak **koriguje (snižuje) podle denní doby**, kdy při jasné obloze je hodnota v poledne vyšší než ráno a večer. Noční hodiny mají hodnotu 0. Tyto **korekční křivky jsou celkem tři**: zvláště pro letní měsíce (květen-červenec), zimní měsíce (listopad – leden) a pro ostatní. Vychází z průměrných časů

východů a západů slunce v těchto měsících v Praze. Kromě těchto dat byly zdroje pro určení korekčních křivek i měření intenzity slunečního záření v ČR podle ČHMÚ, odhady poklesu výkonu běžných FVE při zatažené obloze a porovnání výkonu běžných FVE panelů mezi ročními obdobími podle univerzitní studie.

Tabulka korekčních koeficientů:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
léto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,55	0,74	0,87	0,95	0,99	1,00	0,99	0,95	0,87	0,74	0,55	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,50	0,70	0,82	0,88	0,90	0,88	0,82	0,70	0,50	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,32	0,56	0,72	0,80	0,80	0,72	0,56	0,32	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafické vyjádření:

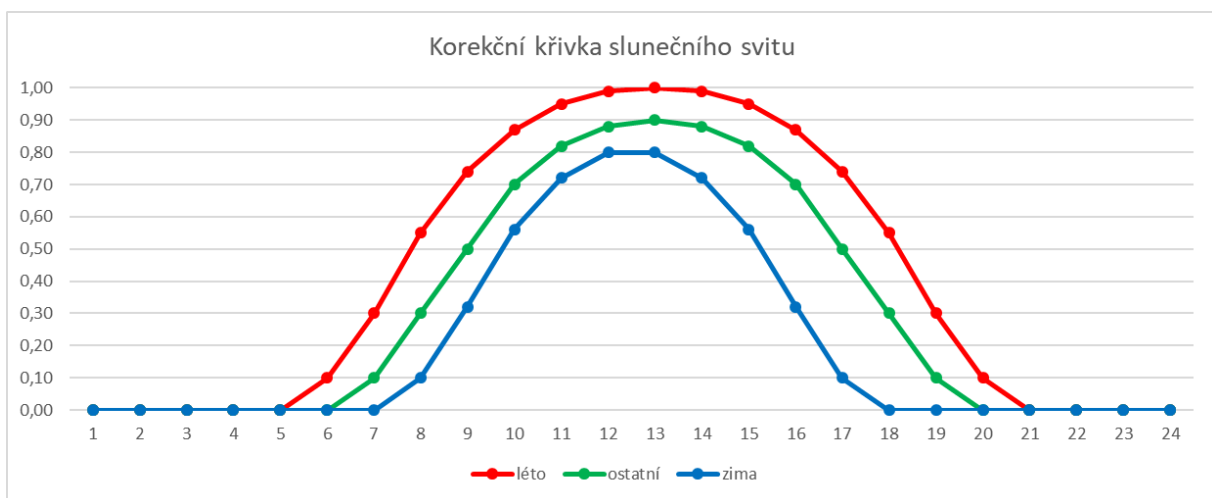

Příklad výpočtu výkonu FVE pro konkrétní hodinu:

Mějme situaci, kdy předpověď počasí hlásí pro den 20. května a 15. hodinu 75 % oblačnosti ($OBL = 75$). Koeficient útlumu výkonu FVE podle oblačnosti je $KUO = 0,6$. Tehdy se nejprve určí intenzita slunečního svitu jako

$$ISS = 100 - OBL * (1 - KUO) = 100 - 75 * 0,4 = 70$$

Poté se hodnota koriguje koeficientem 0,95 (léto, 15. hodina). Výsledný odhad intenzity slunečního svitu a tedy výkonu FVE pro danou hodinu tedy aplikace určí na 66,5 %.

Součet všech 24 denních koeficientů v letních měsících je 10, v zimních 5 a v ostatních 7,5. Maximální suma procent odhadu slunečního svitu, je-li zcela jasno, je pak ze celý den v létě 1000, na jaře a na podzim 750 a v zimě 500. Tyto hodnoty lze využít pro odhad slunečního svitu v následujících dnech v podmínkách makrojazyka. Příklad takového využití je v další kapitole.

Speciální zařízení ve službě spotProcessor pro ukládání předpovědi počasí má $SatNo = 1$ a $OrdNo = 8$. Pro pravidelné měření údajů o počasí je tak nutné nastavit časový plán, který bude každou hodinu ukládat (měřit) stav počasí.

Příklad dané sekce v konfiguračním souboru:

```
[schedule]
#nacteni pocasi; od 12:00:05; opakovane po 1 hod, PO-NE
ScheduleID=12
Active=true
RelationType=Indicator
Action=Measure
MaxTimeOn=
MaxTimeOff=
Satellite=1
OrderNum=8
IndicatorType=WEATHER
High=
Low=
Repeatable=true
RepeatTime=1h
RepeatWeek=PO-NE
DoDateFrom=
DoDateTo=
ExceptDateFrom=
ExceptDateTo=
StartDate=01.01.2023 12:00:05
FollowFromToTimes=false
ActLogLevel=ALL
```

7.5.2 Příklad makra pro regulaci podle předpovědi počasí

Mějme případ, kdy máme domácí FVE a chceme zjišťovat, jak bude následující den svítit slunce – tedy jaká bude výroba naší FVE. Od toho se pak program má rozhodovat, zda se má v nadcházejících nočních hodinách nabíjet nebo vybíjet baterie, nebo zda se má ponechat automatický režim na střídači. Předpokládáme, že pokud bude následující den dostatečná výroba FVE, nemusíme baterie nabíjet a naopak. Naš střídač reaguje na Modbus příkazy a můžeme v něm nastavovat maximální nabíjecí a vybíjecí proud.

V takové situaci můžeme vytvořit makro například se jménem „NABIJENI.mac“ s následujícím obsahem:

```
#
##Odhad vyrobny FVE na nasledujici den a regulace baterii
#
#Suma intenzity slunecniho svitu dalsi den
SET _SLUNSUM RESULT INDSUM 1-8 SUNL +6 24
#Max. hodnota _SLUNSUM je v lete 1000, jaro/podzim 750, v zime 500
#
#Podmínky
IF _SLUNSUM < 400 GOTO <NABIJENI> #bude svitit nedostatecne
IF _SLUNSUM > 800 GOTO <VYBIJENI> #bude svitit dostatecne
#
Nastavení režimů
#automatický režim - povolení nabíjení i vybíjení
MDB06 1-406 200 #max. nabíjecí proud 20A
MDB06 1-407 200 #max. vybíjecí proud 20A
EXIT
```

```
##<NABIJENI>
MDB06 1-406 300 #max. nabijeci proud 30A
MDB06 1-407 0 #max. vybijeci proud 0A
EXIT
##<VYBIJENI>
MDB06 1-406 0 #max. nabijeci proud 0A
MDB06 1-407 300 #max. vybijeci proud 30A
```

Výše uvedené makro pak dáme do časového plánu tak, aby se spouštělo každý den v 18:00, aby se brala předpověď počasí za 6 hodin v intervalu 24 hodin (tomu odpovídá parametr +6 podbarvenému žlutě výše).

Pokročilou možností ve výše uvedeném případě by bylo mít regulace nabíjení v optimalizovaných (OPTH) plánech a podle slunečního svitu následující den pomocí optimalizačních příkazů tyto plány optimalizovat – vybírat určitý počet minimálních / maximálních hodin pro nabíjení / vybíjení. Možností, jak zkombinovat různé přístupy, je mnoho.

8 Specifika řízení komerčních regulátorů

SpotProcessor může řídit mimo jiné i komerční regulátory Wattrouter a GreenBonO. Specifika jejich řízení jsou uvedeny níže.

8.1 Specifika řízení regulátoru Wattrouter

Příkazy MDB06 a MDB16 jsou s výhodou využívány pro řízení regulátoru Wattrouter od společnosti SolarControls.

Tabulka řízení výstupů (Modbus registrů) zařízení Wattrouter:

Příkaz	SatNum	OrdNum	Hodnota	Význam
MDB06 / MDB16	1	0	1000	Nucené ZAPNUTÍ SSR 1
MDB06 / MDB16	1	1	1000	Nucené ZAPNUTÍ SSR 2
MDB06 / MDB16	1	2	1000	Nucené ZAPNUTÍ SSR 3
MDB06 / MDB16	1	3	1000	Nucené ZAPNUTÍ SSR 4
MDB06 / MDB16	1	4	1000	Nucené ZAPNUTÍ SSR 5
MDB06 / MDB16	1	5	1000	Nucené ZAPNUTÍ SSR 6
MDB06 / MDB16	1	6	1000	Nucené ZAPNUTÍ relé 1
MDB06 / MDB16	1	7	1000	Nucené ZAPNUTÍ relé 2
MDB06 / MDB16	1	8	1000	Nucené VYPNUTÍ SSR 1
MDB06 / MDB16	1	9	1000	Nucené VYPNUTÍ SSR 2
MDB06 / MDB16	1	10	1000	Nucené VYPNUTÍ SSR 3
MDB06 / MDB16	1	11	1000	Nucené VYPNUTÍ SSR 4
MDB06 / MDB16	1	12	1000	Nucené VYPNUTÍ SSR 5
MDB06 / MDB16	1	13	1000	Nucené VYPNUTÍ SSR 6
MDB06 / MDB16	1	14	1000	Nucené VYPNUTÍ relé 1
MDB06 / MDB16	1	15	1000	Nucené VYPNUTÍ relé 2

Registry 0-7 slouží k nucenému zapínání SSR a relé; registry 8-15 pak slouží k nucenému vypínání SSR a relé. Hodnota 1000 pro Wattrouter odpovídá 100% dané hodnoty (tedy úplné zapnutí nebo úplné vypnutí). Hodnota 0 je ignorována, protože znamená „nulovou“ regulaci.

Hodnota SatNum odpovídá SlaveID v protokolu Modbus. V nastavení Wattrouteru se najde v jeho konfiguraci na záložce DALŠÍ NASTAVENÍ – MODBUS adresa.

Příklad nuceného zapnutí relé 2 (slave = 1, registr = 7):

```
MDB06 1-7 1000
```

Příklad nuceného vypnutí SSR 3 (slave = 1, registr = 10):

```
MDB06 1-10 1000
```

Příklad hromadného nuceného zapnutí SSR2, SSR4, SSR6 a relé 2 (slave = 1, 16 registrů od 0):

```
MDB16 1-0 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
```

8.2 Specifika řízení regulátoru GreenBonO

Příkaz MDB16S může být využíván pro řízení regulátoru GreenBonO od společnosti Yorix. K fyzickému propojení je nutné použít linku RS-485 a následujícími parametry přenosu 9600-8-N-1:

```
SERIAL_BAUDRATE=9600
SERIAL_PARBITS=8N1
```

K externímu ovládání přes Modbus slouží registr č. 14. Pomocí zápisu určité hodnoty lze 6 ovládaných relé:

- Nuceně zapnout **vybrané výstupy**
- Nuceně vypnout **všechny výstupy**
- Povolit opět vlastní regulaci regulátorem

Obsahem 16ti bitového řídicího slova jsou ve vyšším Byte řídicí bity dle následující tabulky. Nižší Byte je vždy nulový:

Tabulka bitů v řídicím Byte:

Číslo bitu	Význam	HEX hodnota	DEC hodnota
1	Maska SSR1	0x01	1
2	Maska SSR2	0x02	2
3	Maska SSR3	0x04	4
4	Maska SSR4	0x08	8
5	Maska SSR5	0x10	16
6	Maska SSR6	0x20	32
7	1 = VYPNOUT všechny výstupy; 0 = nic	0x40	64
8	1 = ZAPNOUT vybrané výstupy dle masky; 0 = nic	0x80	128

Příklad nuceného zapnutí relé 1, 3 a 5 (slave = 1, registr = 14):

```
MDB16S 1-14 0x9500
```

Příklad nuceného vypnutí relé 1, 3 a 5 (slave = 1, registr = 14):

```
MDB16S 1-14 0x5500
```

Příklad návratu k vlastní regulaci (slave = 1, registr = 14):

```
MDB16S 1-14 0x3f00
```

9 Vysvětlení typického obsahu makra SPOTPRICE_EXEC.mac

Programu spotProcessor je od výrobce nastaven tak, že při vyhodnocování spotové ceny spouští makro SPOTPRICE_EXEC.mac (viz. konfigurační soubor, časové plány).

Zde je příklad obsahu souboru SPOTPRICE_EXEC.mac s příkazy makrojazyka s vysvětlením jejich významu:

Č.ř.	Obsah souboru	Vysvětlení
1	#Vyhodnoceni spotove ceny a reakce	Komentář, přeskakuje se
2	#	
3	##<ALW> - Příkazy, které se vykonávají vždy	Návěští sekce ALWAYS
4	#EXIT	Podmíněné vypnutí regulace
5	MDB16 1-32 INDVAL 1-1 PRIC	Zasílání spotové ceny do WR
6	#	
7	##<COND> - Podmínky splnění definovaných limitů	Návěští sekce CONDITION
8	IFINDS 1-1 OFF GOTO <MIN>	Je-li cena nad/pod limitem,
9	IFINDS 1-1 ON GOTO <MAX>	skoč na řádku č...
10	#IFINDS AND(1-1,1-2) OFF GOTO <MIN>	
11	#IFINDS AND(1-1,1-2) ON GOTO <MAX>	
12	#IFINDS OR(1-1,1-2) OFF GOTO <MIN>	
13	#IFINDS OR(1-1,1-2) ON GOTO <MAX>	
14	#	
15	##<ELSE> - Příkazy pro řízení mezi limity	Návěští sekce ELSE
16	#MDB16S 1-14 0x3f00	
17	IFINDM 1-1 PRIC 1H > 95 EXECOMMAND REL03-OFF	Při ceně > 95 vyp. rele 3
18	IFINDM 1-1 PRIC 1H < 106.5 MDB06 1-13 1000	Při ceně < 106,5 vyp. SSR 6
19	#EXECOMMAND SPOTPRICE_between.sh	
20	EXIT	Dále nepokračovat
21	#	
22	##<MIN> - Příkazy pro při ceně nižší než MIN	Návěští sekce MIN
23	MDB16 1-0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zapnout SSR 1 a SSR 3
24	MDB06S 2-12 500	Zapsat 500 do reg. 12
25	MDB06 1-1 1000	Zapnout SSR 2
26	MDB06 1-4 1000	Zapnout SSR 5
27	SHEON 10-0	Zapnout Shelly zásuvku
28	#MDB06S 2-5 1000	Neprovádí se
29	#MDB06S 2-6 1000	
30	#MDB06S 2-7 1000	
31	EXECOMMAND REL01-ON	Zapnout ext. relé 1
32	EXECOMMAND REL02-ON	Zapnout ext. relé 2
33	#EXECOMMAND REL03-ON	Neprovádí se
34	EXIT	Dále nepokračovat
35	#	
36	##<MAX> - Příkazy pro při ceně vyšší než MAX	Návěští sekce MAX
37	MDB16 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0	Vypnout SSR 1 a SSR 3
38	MDB06S 2-12 0	Zapsat 0 do reg. 12
39	MDB06 1-10 1000	Vypnout SSR 3
40	MDB06 1-11 1000	Vypnout SSR 4
41	SHEOFF 10-0	Vypnout Shelly zásuvku
42	#MDB06S 2-13 1000	Neprovádí se
43	#MDB06S 2-14 1000	
44	#MDB06S 2-15 1000	
45	EXECOMMAND REL01-OFF	Vypnout ext. relé 1
46	EXECOMMAND REL02-OFF	Vypnout ext. relé 2
47	#EXECOMMAND REL03-OFF	Neprovádí se
48	EXIT	Dále nepokračovat

Řádky uvozené znaky „#” se přeskakují – jedná se o komentáře nebo o definice návěští.

Řádky uvozené „##<ALW>“, „##<COND>“, „##<ELSE>“, „##<MIN>“ a „##<MAX>“ jsou pomocná návěští, která používá jak program spotProcessor, tak se podle nich orientuje i webová aplikace spotProcessorWebApp. Tyto řádky tedy nemažte.

10 Další související soubory

Následující tabulky obsahují seznam obvykle používaných dalších souborů pro účely plného fungování programu spotProcessor.

Adresář `/opt/encontrol/spotProcessor/` (stačí přístup pouze pro čtení)

Soubor	Účel
email-footer.txt	Patička emailu doplňovaná do odesílaného souboru skriptem email-send.sh
email-footer2.txt	Patička emailu doplňovaná do odesílaného souboru skriptem email-status.sh
email-header.txt	Hlavička emailu doplňovaná do odesílaného souboru skriptem email-send.sh
email-header2.txt	Hlavička emailu doplňovaná do odesílaného souboru skriptem email-status.sh
email-send.sh	Skript spouštěný programem při realizaci makropříkazu SENDMAIL
email-status.sh	Skript obvykle spouštěný cronem
encProcess-log.sh	Skript pro zkracování logu obvykle volaný cronem
encProcess-watch.sh	Skript pro kontrolu běhu programu obvykle volaný cronem
reset-usb2.sh	Skript pro unbind/bind USB volaný skriptem encProcess-watch.sh

Adresář `/media/extended/spotProcessor/` (musí být přístup pro čtení i zápis)

Soubor	Účel
spotProcessor .log	Hlavní logovací soubor programu spotProcessor
spotProcessor_SERVICE.log	Výstupní soubor programu při zaslání signálu –SIGUSR1
spotProcessor_SERVICE.mac	Programové makro spouštěné při zaslání signálu –SIGUSR2
spotProcessor_STARTUP.mac	Programové makro spouštěné vždy při startu programu

11 Další související programy

11.1 Komunikační můstek na Wattrouter přes USB – služba WRbridge

Pro propojení mezi TCP a USB portem Wattrouteru slouží služba WRbridge. Následující řádky popisují jeho nastavení pro administrátory systému:

Umístění

```
/opt/encontrol/WRbridge/WRbridge      (program)
/opt/encontrol/WRbridge/WRbridge.conf  (konfig. soubor)
```

Výpis parametrů

```
WRbridge
 [<config_file>]
 -h shows this help and exits
 -p print the all communication
```

Příklad obsahu konfiguračního souboru:

```
#Config file for WRbridge program
#
UNIT_IP_ADDR_UDP=0.0.0.0
UNIT_PORTNUM_UDP=50000
WRB_SERIAL_DEVICE=/dev/ttyUSB0
#WRB_SERIAL_BAUDRATE: pro WR Eco=38400; WR MX=115200
WRB_SERIAL_BAUDRATE=38400
WRB_SERIAL_PARBITS=8N1
WRB_SERIAL_HWFLOW=false
WRB_SERIAL_SWFLOW=false
#WRB_SERIAL_TIMEOUT: pro WR Eco=0.1; WR MX=0.08
WRB_SERIAL_TIMEOUT=0.1
```

POZOR, přenosové rychlosti a timeouty jsou specifické pro konkrétní typy Wattrouterů. Pro typ Eco je nutné použít rychlost 38400 a timeout minimálně 0,1 vteřiny nebo delší. Pro typ MX je nutné použít rychlost 115200 a timeout minimálně 0,08 vteřiny nebo delší.

11.2 Zasílání zpráv přes TCP – program sendTextTCP

Ke komunikaci s externími zařízeními nepodporujícími Modbus nebo http (např. jednoduché reléové moduly reagujícími na určité TCP pakety) je použit program *sendTextTCP*. Následující řádky popisují jeho nastavení pro administrátory systému:

Umístění

```
/media/extended/sendTextTCP/sendTextTCP
```

Výpis parametrů

```
sendTextTCP <IpAddress> <PortNum> <Text>  
-h shows this help and exits
```

Poslední parametr Text musí být buď jeden řetězec, nebo více slov mezi dvojitými uvozovkami.

Příklad volání pro nastavení stavu relé v externím reléovém modulu

```
sendTextTCP 192.168.0.105 5000 all01010101
```

11.3 Zasílání emailů – program sendMail

Pro zasílání emailů se používá externí program *sendMail*. Následující řádky popisují jeho nastavení pro administrátory systému:

Umístění

```
/media/extended/sendMail/sendMail      (program)  
/media/extended/sendMail/sendMail.conf  (konfig. soubor)
```

Výpis parametrů

```
sendEmail  
-h shows this help and exits  
-c [<config_file>]  
-s <SMTP server>  
-p <port_number>  
-l <login_string>  
-w <password_string>  
-ra <recipient_addresess>  
-ca [<copy_address>]  
-ba [<blind_copy_address>]  
-su <email_subject>  
-bt [<email_body>]  
-bf [<file_with_body_text>]  
-af [<file_to_attach>]
```

Minimální nezbytné parametry buď definované v konfiguračním souboru nebo v příkazové řádce pro zaslání jednoduchého emailu jsou:

```
-s <SMTP server>  
-p <port_number>  
-l <login_string>  
-w <password_string>  
-ra <recipient_addresess>  
-su <email_subject>
```

Příklad obsahu konfiguračního souboru:

```
#Config file for sendMail program
#
SMTP_SERVER=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=465
SMTP_LOGIN=robin@encontrol.cz
SMTP_PASSWORD=myMassword.123
SMTP_RECIPIENT_ADDR=info@encontrol.cz
#SMTP_COPY_ADDR=
#SMTP_BLIND_ADDR=
#SMTP_SUBJECT=
```

Příklad volání z příkazové řádky:

```
/media/extended/sendMail/sendMail -s smtp.gmail.com -p 465 -l
robin@gmail.com -w myMassword.123 -ra info@encontrol.cz -su "Předmět" -bt
"Tělo emailu"
```

```
/media/extended/sendMail/sendMail -c /media/extended/sendMail/sendMail.conf
-ra info@encontrol.cz -su "Předmět" -bf /media/extended/email-body.txt
```

11.4 Zasílání SMS zpráv

Pro zasílání SMS zpráv se využívá služba smstools. Jako modem je možné použít jakýkoliv externí USB modem s AT příkazy. Konfigurace služby a modemu se provádí v konfiguračním souboru `/etc/smsd.conf`. Ve webové aplikaci je k dispozici na záložce Konfig pod tlačítkem Načíst nastavení SMS služby.

Následující řádky ukazují příklad konfigurace pro Huawei USB modem:

```
#
# /etc/smsd.conf
#
# Description: Main configuration file for the smsd
#

devices = GSM1

loglevel = 3
outgoing = /var/spool/sms/outgoing
checked = /var/spool/sms/checked
incoming = /var/spool/sms/incoming
logfile = /var/log/smstools/smsd.log
#spool = /var/spool/sms
infofile = /var/run/smstools/smsd.working
pidfile = /var/run/smstools/smsd.pid
failed = /var/spool/sms/failed
sent = /var/spool/sms/sent
stats = /var/log/smstools/smsd_stats
```

```
#delaytime = 10
#errorsleeptime = 10
#blocktime = 3600
#stats = /var/log/smsd_stats
#stats_interval = 3600
#stats_no_zeroes = no
#checkhandler = /usr/local/bin/smscheck
receive_before_send = no
# autosplit 0=no 1=yes 2=with text numbers 3=concatenated
autosplit = 3
# store_received_pdu 0=no, 1=unsupported, 2=unsupported and 8bit,
3=all
#store_received_pdu = 1
#validity = 255
#decode_unicode_text = no
#internal_combine = no
# alarmhandler = /path/to/an/alarmhandler/script
# alarmlevel = 4
# eventhandler = @EVENTHANDLER@
#blacklist = /etc/smsdtools/blacklist
#whitelist = /etc/smsdtools/whitelist

#[queues]
# Commented lines are examples for germany
# D1 = /var/spool/sms/D1
# D2 = /var/spool/sms/D2
# O2 = /var/spool/sms/O2
# EPLUS = /var/spool/sms/EPLUS
# QUAM = /var/spool/sms/QUAM
# MOBILCOM = /var/spool/sms/MOBILCOM
#OTHER = /var/spool/sms/OTHER

#[provider]
# Commented lines are examples for germany
# D1 = 49160, 49170, 49171, 49175, 49151
# D2 = 491520, 49162, 49172, 49173, 49174
# O2 = 49176, 49179, 49159
# EPLUS = 49163, 49177, 49178, 49157
# QUAM = 49150
# MOBILCOM = 49156
#OTHER = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

[GSM1]
device = /dev/ttyUSB0
incoming = no
#baudrate = 19200
baudrate = 115200
pin = 1234
report = yes
#init =
init = ATZ
init2 = AT+CMGF=1
```

11.5 Synchronizace souborů se službou pCloud – program pcloudcp

Jednotka spotProcessor může synchronizovat svá nastavení, konfiguraci, stavové informace a řídicí informace s veřejnou cloudovou službou pCloud. Pro nahrávání souborů (upload) a stahování (download) ve službě pCloud slouží program *pcloudcp*. Následující řádky popisují jeho nastavení pro administrátory systému:

Umístění

```
/media/extended/pcloudcp/pcloudcp      (program)
/media/extended/pcloudcp/pcloudcp.conf (konfig. soubor)
```

Výpis parametrů

```
pcloudcp
-h shows this help and exits
-c [<config_file>] (e.g. pcloud.conf)
-m <method>        ('U' for upload, 'D' for download)
-l <pcloud_login>
-w <pcloud_password>
-d <remote_folder> (e.g. /encontrol/di/)
-f <remote_file>   (for download only; e.g. file.txt)
-p <local_files>   (e.g. /tmp/file.txt or /tmp/file1.txt,/tmp/file2.txt)
```

Příklady obsahu konfiguračního souboru:

```
#Config file for pcloudput/pcloudget program
#
PCLOUD_LOGIN=vase.jmeno@google.com
PCLOUD_PASSWORD=VaseHeslo
PCLOUD_METHOD=download
PCLOUD_REMOTE_FOLDER=/encontrol/di/
PCLOUD_REMOTE_FILE=spotProcessor.log
PCLOUD_LOCAL_PATH=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor.log
PCLOUD_MAX_LENGTH=3000000
```

Příklad volání z příkazové řádky:

```
pcloudput -m U -l login_name -w password -d /encontrol/ -p /tmp/file.txt
pcloudput -c ./pcloud.conf -m U -p /tmp/file.txt,/tmp/file2.txt
pcloudput -c ./pcloud.conf -m D -d /encontrol/ -f file.txt -p /tmp/file.txt
```

11.6 Získání a transformace údajů o počasí – program weatherConv

Jednotka spotProcessor může stahovat údaje o předpovědi počasí. Tyto údaje ze zdrojových souborů získává a transformuje program *weatherConv*. Následující řádky popisují jeho nastavení pro administrátory systému:

Umístění

```
/media/extended/watherConv/watherConv      (program)
/media/extended/watherConv/watherConv.conf  (konfig. soubor)
```

Výpis parametrů

```
watherConv
-h shows this help and exits
-if [<source_file>]
-of [<destination_file>]
-f [output_format] (CSV | XML)
-c [<config_file>] (e.g. weatherConv.conf)
```

Příklad obsahu konfiguračního souboru:

```
#
#config file for weatherConv program
#
INPUT_FILE_NAME=./input.txt
OUTPUT_FILE_NAME=./output.csv
OUTPUT_FORMAT=CSV
#Correction curve for summer months
SUN_INTENS_SUMMER=0, 0, 0, 0, 0, 0.10, 0.30, 0.55, 0.74, 0.87, 0.95, 0.99,
1.00, 0.99, 0.95, 0.87, 0.74, 0.55, 0.30, 0.10, 0, 0, 0, 0
#Correction curve for spring/autumn months
SUN_INTENS_OTHERS=0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 0.82, 0.88,
0.90, 0.88, 0.82, 0.70, 0.50, 0.30, 0.10, 0.00, 0, 0, 0, 0
#Correction curve for winter months
SUN_INTENS_WINTER=0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0.00, 0.10, 0.32, 0.56, 0.72, 0.80,
0.80, 0.72, 0.56, 0.32, 0.10, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0
#The power of photovoltaic power plant when the sky is fully cloudy
SUN_CLOUDS_FACTOR=0.6
```

Příklad volání z příkazové řádky:

```
weatherConv -if ./source.txt -of ./output.csv -f CSV
weatherConv -c ./weatherConv.conf -if ./source.txt -of ./output.csv
```